

Mercedes-Benz EQC - ab 2019

Unsere Nummer: H0834

VERPACKUNGSIHALT:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2 x 400 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2 x 740 mm** 30mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **6 x ref. 121**

TAILGATE COVER

- **22 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Bild A)



SCHRITT 2. BODEN

- Klappen Sie die 2. Sitzreihe um
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Heben Sie gegebenenfalls die Sitze ein wenig. Halten Sie dabei das Bodenteil gerade. Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein. (Bild C)



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil. (Bild D)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. (Bild E). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen.




RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



SCHRITT 4. SEITENTEILE


-  Befestigen Sie die 740mm selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der unteren Kante des seitlichen Kunststoffpanelles, gleich über dem Teppich. (in orange markiert - Bild F)
- Setzen Sie die Laschen (Ref. 121) auf jeder Seite des Heckklappenendes des Kofferraums ein. Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen. Stecken Sie das Kunststoffende der Lasche darunter (in blau markiert - Bild F)
- Führen Sie auf der linken Seite die am Kofferraumschutz angenähten Schlaufenbänder an allen 3 Seiten unter das Netz (Bild G & H)
- Legen Sie das linke Seitenteil in die Aussparung. (Bild I)
- Befestigen Sie die auf der Kofferraumauskleidung aufgenähten Hakenverschlussstreifen an den zuvor durchgeführten Schlaufenverschlüssen hinter dem Netz.

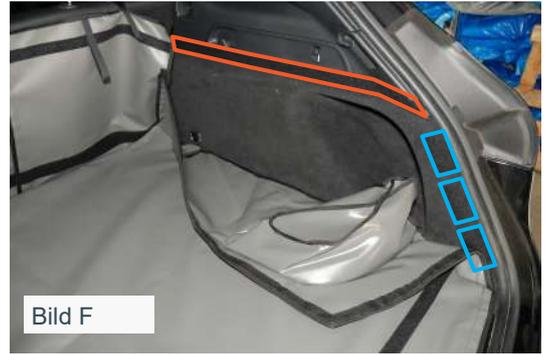

- Befestigen Sie den entlang der oberen und hinteren Kante des Kofferraumschutzes genähten Hakenverschlussstreifen an dem zuvor angebrachten Verschluss.

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 400 mm breiten Schlaufenklettbänder an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbänder entlang der Kante. (Bild J)

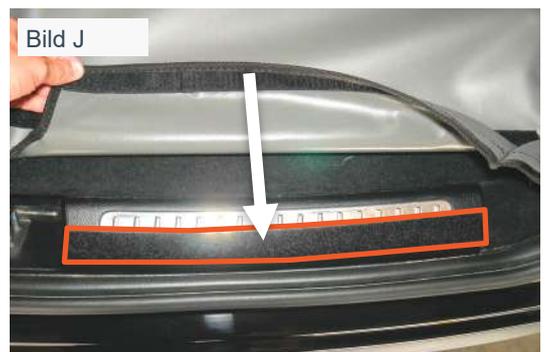

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen.

SCHRITT 6A. SITZSCHONER & MASSGESCHNEIDERTER SITZSCHONER

- Der Massgeschneiderte Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 1)
- Senken Sie die Kopfstützen
- Der massgeschneiderte Sitzschoner wird an dem eingenähten Schlaufenklettband-Streifen unterhalb der Kopfstützen angebracht. (Bild 2)
- Der rechteckige Sitzschoner kann nur in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab (Bild 3)



SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG

-  Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettänder angebracht werden.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITTE 6C STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Befestigen Sie die Bänder an der entsprechenden Rücksitzarretierung (Grüne Pfeile - Bild 8)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite

**DIE SITZSCHONER 5A,
HECKKLAPPENABDECKUNG 5C &
BODENVERLÄNGERUNG 5D KÖNNEN
NICHT SPÄTER BESTELLT WERDEN**

