

BMW i4 - ab 2021

Unsere Nummer: H0843

VERPACKUNGSIHALT:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2 x 330 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 500 mm** 30mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **3 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **6 x ref.121**



Ref:121

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **20 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position.
- Wenn Ihr Kofferraum Netze an den Seiten hat, drücken Sie diese bitte nach unten.



SCHRITT 2. BODEN

- Klappen Sie die 2. Sitzreihe um.
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)
- Drücken Sie die zwei eingenähten Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Wenn Sie die Sitze ein wenig anheben, öffnet sich der Spalt besser. Achten Sie darauf, dass der Boden gerade bleibt.
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein. (Bild C)



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil (Bild D)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. (Bild E). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen



RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).




SCHRITT 4. SEITENTEILE

-  Befestigen Sie das 500mm lange selbsthaftende Schlaufen-Klettband der unteren Kante des seitlichen Kunststoffpanelles, gleich über dem Teppich. (in orange markiert—Bild F)
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbändern.
- Setzen Sie die 3 Laschen (Ref. 121) auf jeder Seite des Heckklappenendes des Kofferraums ein. Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen. Stecken Sie das Kunststoffende der Lasche darunter. (Bild G)
- Schieben Sie die Nr. 121 Stücke hoch oder runter, um sie in Position zu bringen. (Bild G)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite.



SCHRITT 5. RÜCKTEIL

-  Befestigen Sie die 330mm breiten Schlaufenklettbänder an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbänder entlang der Kante. (in blau markiert - Bild H)
-  Befestigen Sie 3 selbsthaftendes Miniklettbänder entlang der Heckklappenverriegelung, mit den Hakenverschlüssen auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung ausgerichtet. (in gelb markiert - Bild H)
- Befestigen Sie nun den Kofferraumschutz daran.

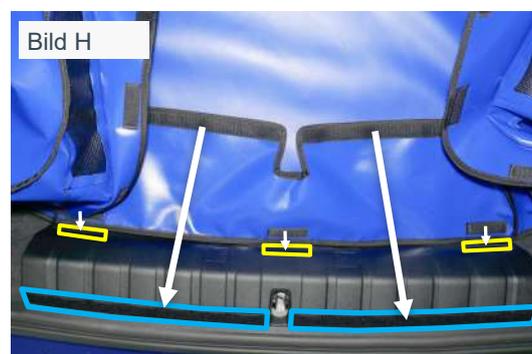

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6A. SITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.

- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)

SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG



Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbander angebracht werden.

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an. (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Befestigen Sie die Bänder an der entsprechenden Rücksitzarretierung (Grüne Pfeile - Bild 8)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.

