

## Renault Arkana - ab 2021

Unsere Nummer: H0844

### VERPACKUNGSGEHALT:

#### KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 350 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 6 x REF:113



Ref:113

#### HECKKLAPPENABDECKUNG

- 20 x tabs selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Links FRSD: Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz,

Rechts FLOW: Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:


1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

*\*Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Bodenhöhe passend zu ihrer Bestellung ein.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Bild A)

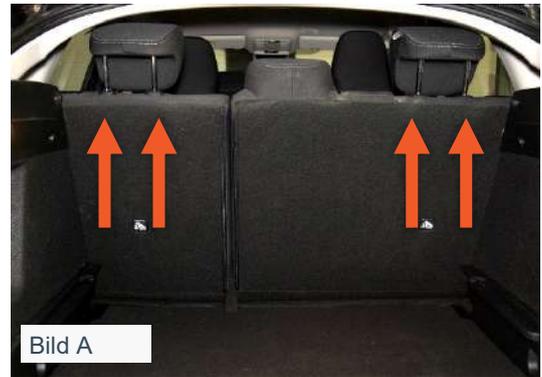


## SCHRITT 2. FITTING THE BASE

- Für einen noch sichereren Halt haben wir 6 REF:113-Laschen beigelegt, die auf der einen Seite einen Haken und auf der anderen eine Schlaufe haben. Diese werden zwischen dem Teppichboden des Kofferraums und den auf dem Boden der Kofferraumauskleidung angeschweißten Hakenverschlüssen angebracht. (in orange markiert, Bild B)
- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbander an der Unterseite haften direkt am den zuvor befestigten REF 113 Tabs. (Bild C)



## SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil. (Bild D)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie das elastische Band um die Kopfstütze und befestigen Sie es an dem auf der Auskleidung aufgeschweißten Klettband. (weisser Pfeil, Bild E) Dann legen Sie die Klettbandstreifen um die beiden äusseren Kopfstützen. (orangene Pfeile, Bild E). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen.

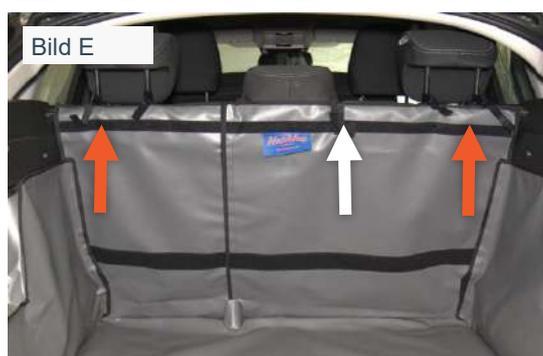

## RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).

## SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Die Seitenteile der Kofferraumauskleidung werden direkt am Teppichbereich an den Seiten des Kofferraums befestigt. Richten Sie die Hakenverschlüsse entlang der Oberkante der Kofferraumseitenverkleidung an den Kanten des Teppichbereichs aus. (Bild F & G)



## SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 2 x 350 mm Schlaufenklettänder an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettänder entlang der Kante. Befestigen Sie die Haken-Klettänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettändern. (Bild H)



## OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

### SCHRITT 6A. SITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.

- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)

### SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG



Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

### SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



## OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

### SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an. (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Befestigen Sie die Bänder an der entsprechenden Rücksitzarretierung (Grüne Pfeile - Bild 8)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden

### SCHRITT 6E. SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an. Diese Tabs werden zwischen Teppich und Auskleidung angebracht. (Bild 9+10)

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

