

# Land Rover Range Rover 5-Sitzer - ab 2020

Unsere Nummer: H0845-DGA

## VERPACKUNGSIHALT:

### KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2 x 850 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **4 x REF: 121** Schlaufen-Klettbänder

### HECKKLAPPENABDECKUNG (OBEN)

- **20 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

### HECKKLAPPENABDECKUNG (UNTEN)

- **2 x 230mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **1 x 1040** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **7 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßtangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



Ref:121



## WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

*\*Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. .
- Klappen Sie die Rücksitze flach nach vorne.
- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. (Bild A)

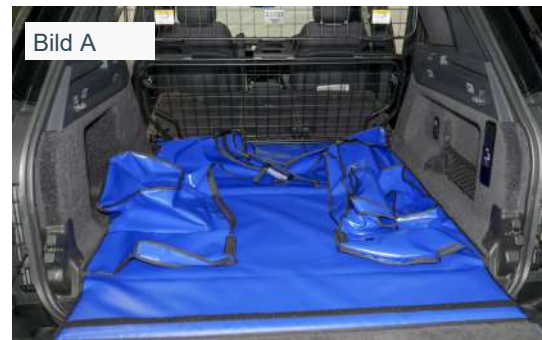


Bild B

## SCHRITT 2. BODEN

- Heben Sie die Scharnierklappe am Ende der Heckklappe an und setzen Sie sie in die Tasche ein, die an der Unterseite des Kofferraumschutzes angenäht ist. (Bild B)
- Führen Sie die Frontplatte durch den Spalt zwischen dem Kofferraumboden und dem Hundeschutzgitter, bis die Zurrösen-Ausschnitte im Boden der Auskleidung um die Verankerungsstangen des Hundeschutzgitters herum in Position sind. (Bild C)



## SCHRITT 3. SEITENTEILE



- Schneiden Sie **1 x 850 mm** 30mm breites selbsthaftende Schlaufen-Klettband zurecht befestigen Sie es an der Unterkante der Kunststoffseitenwände direkt über dem Teppichbodenbereich. **(in orange markiert, Bild D)**
- Befestigen Sie 1x Schlaufentab seitlich am Plastik an der Hinterseite des Kofferraums. **(blau, Bild D)**
- Befestigen Sie **2x** ref:121 Klett-Tabs am Heckklappenende des Kofferraums. **(grün, Bild D)**. Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen. Stecken Sie das Kunststoffende der Lasche darunter **(Bild E & F)**
- Schieben Sie die Nr. 121 Stücke hoch oder runter, um sie in Position zu bringen
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbändern.
- Wiederholen Sie auf anderen Seite .



## SCHRITT 4. VORDERTEIL

- Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil . **(Bild G)**
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein. **(Bild H)**
- Legen Sie die elastischen Klettbandstreifen um alle Kopfstützenpfosten herum. **(Bild I)**.



### BITTE BEACHTEN:

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).

## OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### SCHRITT 6A. SITZSCHONER & MAßGESCHNEIDERTER SITZSCHONER

- Der **maßgeschneiderte** Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 1)
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den maßgeschneiderten Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 2)
- Der **rechteckige** Sitzschoner kann nur in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)



### SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG (OBEN UND UNTEN)

- Richten Sie beide Heckklappenabdeckungen aus und säubern Sie die Bereiche, in denen die selbstklebenden Schlaufenklettbander angebracht wurden. Die untere Heckklappe benötigt ausserdem (Bild 4)



2 x 280 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

- 1 x 1040 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- Verwenden Sie die selbstklebenden Schlaufen, um die Abdeckungen an der Kunststoff-/Metallverkleidung zu befestigen (Bild 4&5)

### SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 6)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.




## OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 7)
- Binden Sie die zwei Schnürungen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 8)

-  Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Blaue Pfeile - Bild 8)

- Platzieren Sie 1x die **selbstklebende Schlaufenlasche** dort, wo die Rücksitzlehne in der aufrechten Position einrasten würde (grüner Pfeil - Bild 9) und befestigen Sie den entsprechenden Hakenverschluss, der an der Verlängerung angeschweißt ist. (Bild 10)
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.

