

Mercedes CLA Shooting Brake - ab 2019

Unsere Nummer: H0851

Frage 1 - Kofferraumform

SH1



VERFÜGBAR

Kofferraumform 1



SH2



VERFÜGBAR

Kofferraumform 2



Nächste Seite



Frage 2 - Ablagenetz

NETNO

✓ VERFÜGBAR

Kein Ablagenetz an der Seite



NET

✓ VERFÜGBAR

Mit Ablagenetz an der Seite



ACHTUNG



Das Netz muss nach unten gedrückt werden, damit die Auskleidung passt..


Bitte beachten Sie Seite 3 dieses Dokuments.



Nächste Seite



Anpassung NET Version

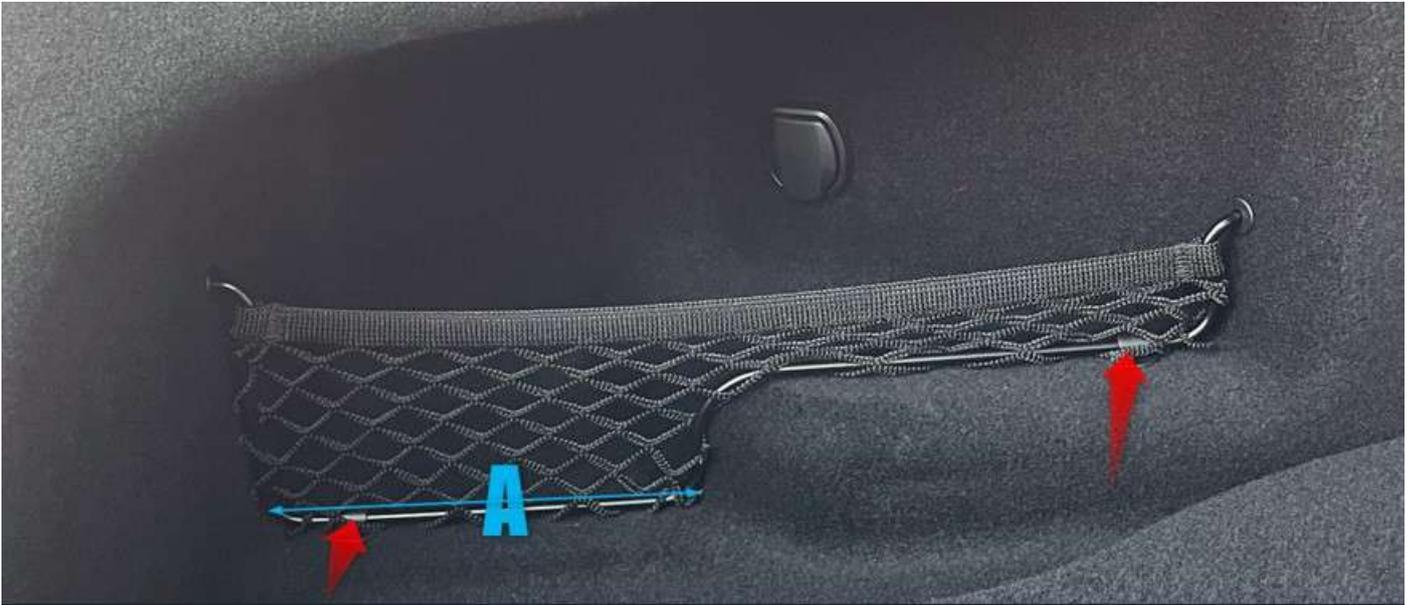

1. Lösen Sie den Metallrahmen von den beiden Clips, indem Sie jeden Clip festhalten und den Rahmen in die Aussparung schieben (siehe rote Pfeile)
2. Schieben Sie das Netz von der rechten auf die linke Seite, so dass es auf dem Boden von Abschnitt A sitzt.
3. Drücken Sie dann das Netz flach an die Basis von Abschnitt A, so dass es bündig mit dem Boden abschließt.
4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.