

Mercedes Benz GLE - ab 2019

Unsere Nummer: H0852

VERPACKUNGSIHALT:

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG SH1
 - **2 x 480 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - **2 x 450 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - **2 x 365 mm** 50mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - **6 x Ref: 121** Befestigungstabs

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG SH2+SH3
 - **2 x 790 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - **2 x 480 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - **6 x Ref: 121** Befestigungstabs



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und

- BODENVERLÄNGERUNG
 - **2 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufenklettbander

- HECKKLAPPENABDECKUNG
 - **20 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Ref:121



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- **NUR SH1:** Klappen Sie die Sitze der 3. Reihe um.
- Bringen Sie die Kopfstützen der Sitze der 2. Reihe in die höchste Position. **(Bild A)**



SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. **(Bild B)**
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen den Rücksitzen der 2. Reihe und dem Kofferraumboden. Wenn Sie die Sitze ein wenig anheben, kann sich der Spalt öffnen. Achten Sie darauf, dass der Boden gerade bleibt.
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein. **(Bild C)**



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. **(Bild D)**
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und legen Sie die elastische Klettbandstreifen um beide Pfosten herum. **(Bild E)** Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Wiederholen Sie den Vorgang an der linken und rechten Kopfstütze.
- Befestigen Sie die Mitte des Vorderteils direkt zum Teppich ausgelegten Hintersitz.



RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).

SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Befestigen Sie an beiden Kofferraumseiten die folgenden Schlaufenklettbander, passend zu den auf der Rückseite des Kofferraumschutzes angebrachten Hakenklettbandern, wie gezeigt auf Bild F+G




NUR SH1 (Bild F):

- Grün 450 mm 30mm breite Schlaufen-Klettbander
- Orange 365 mm 50mm breite Schlaufen-Klettbander

NUR SH2/SH3 (Bild G):

- Blau 790 mm 30mm breite Schlaufen-Klettbander

- Setzen Sie 3x Laschen (Ref. 121) auf jeder Seite des Heckklappenendes des Kofferraums ein. Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen. Stecken Sie das Kunststoffende der Lasche darunter (Bild H and I)
- Schieben Sie die Nr. 121 Stücke hoch oder runter, um sie in Position zu bringen.
- Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbandern

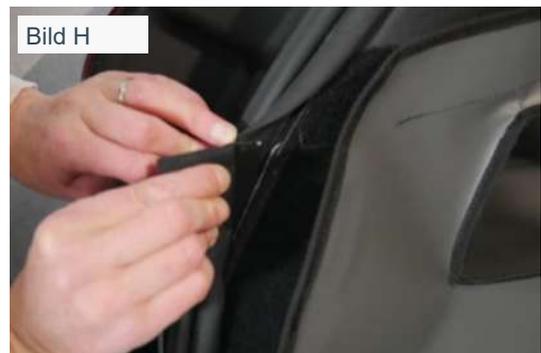

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 2 x 480 mm Schlaufenklettbander an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbander entlang der Kante. (Orange, Bild J)



- Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbandern.



OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6A. SITZSCHONER & MAßGESCHNEIDERTER SITZSCHONER

- Der **maßgeschneiderte** Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 1)
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 2)
- Der **rechteckige** Sitzschoner kann nur in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)

SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG

-  Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Bringen Sie auf beiden Seiten je 1 Befestigungslasche an der Stelle an, an der die Rücksitzlehnen einrasten würden, und zwar in einer Linie mit der Hakenbefestigungslasche, die auf der Rückseite der Kofferraumverlängerungen angeschweißt ist. (Grüner Pfeil - Bild 8)
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den zuvor angebrachten Schlaufenklettbandern.

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.

