

Kia Niro EV (voll-elektrisch) - ab 2022

Unsere Nummer: H0853

VERPACKUNGSGEHALT:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2 x 380 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **1 x 490 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **1 x 350 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **FRSD: 9 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **FLOW: 10 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **18 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Links: FRSD Kofferraumschutz vorbereitet für Stoßtangenschutz

Rechts: FLOW Kofferraumschutz vorbereitet für Stoßtangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Bodenhöhe passend zu ihrer Bestellung ein.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Bild A)



SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbänder an der Unterseite haften direkt am Teppich. (Bild B)



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil (Bild C)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum. (Bild D) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen


RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).



SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Kleben Sie auf der rechten Seite des Kofferraums die folgenden Schlaufenklettänder in einer Linie mit den Hakenverschlüssen, die auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung angenäht und geschweißt sind (siehe Bild E rechts).
 - Grün 1 x 490 mm loop fastener
- Links wiederholen: (Bild F links)
 - Pink 1 x 350 mm Schlaufenklettband
 - Gelb 1 x Tab Schlaufenklettband
- Befestigen Sie die Haken-Klettänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettändern. (Bild G)

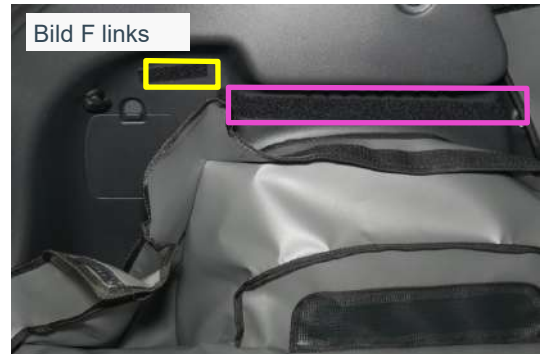

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 2 x 380mm 30mm breiten Schlaufenklettänder an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettänder entlang der Kante (orange, Bild H).
- - NUR FLOW - Befestigen Sie ein selbsthaftendes Miniklettband in der Mitte der Heckklappenverriegelung (weisser Pfeil, Bild H)
- Kleben Sie 8x Tabs der selbsthaftenden Schlaufenklettänder entlang der Kunststoffkante auf beiden Seiten der Heckklappe. (Gelb, Bild H)
- Befestigen Sie die Haken-Klettänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettändern.




OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 6A. SITZSCHONER & MAßGESCHNEIDERTER SITZSCHONER

- Der **maßgeschneiderte** Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 1)
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den **maßgeschneiderten** Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 2)
- Der **rechteckige** Sitzschoner kann nur in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)

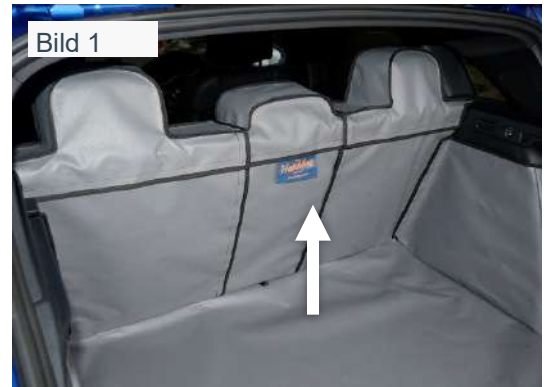

SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG



- Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)



SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Befestigen Sie die Bänder an der entsprechenden Rücksitzeinrastung (Grüne Pfeile - Bild 8)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.

