

Ford Tourneo Custom L2 - ab 2021

Unsere Nummer: H0862

VERPACKUNGSINHALT:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder:

- 1 x 470 mm 50mm breit
- 1 x 400 mm 50mm breit
- 1 x 360 mm 50mm breit
- 1 x 350 mm 50mm breit
- 1 x 320 mm 50mm breit

- 1 x 960 mm 30mm breit
- 1 x 860 mm 30mm breit
- 1 x 680 mm 30mm breit
- 1 x 420 mm 30mm breit
- 1 x 260 mm 30mm breit



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz und Rücksitzschoner.

HECKKLAPPENABDECKUNG

- 18 x tabs selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1 x 1350 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*




SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position.
- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Sitzteil. (Bild A)



SCHRITT 2. BODEN UND RÜCKTEIL

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Richten Sie die Hakenklettbinden an der Unterseite der Auskleidung an der rechten und linken Kante zwischen Kofferraumboden und Seitenwand aus. Die Klettbinden an der Unterseite haften direkt am Teppich. (Bild B)
- Vergewissern Sie sich, dass der Boden der Auskleidung richtig mit dem Kofferraumboden ausgerichtet ist, und kleben Sie das
 - Grüne 680 mm Schlaufenklettband
 - Orange 420 mm Schlaufenklettbandauf beiden Seiten der Heckklappenverriegelung. Befestigen Sie die Auskleidung daran. (Bild C)

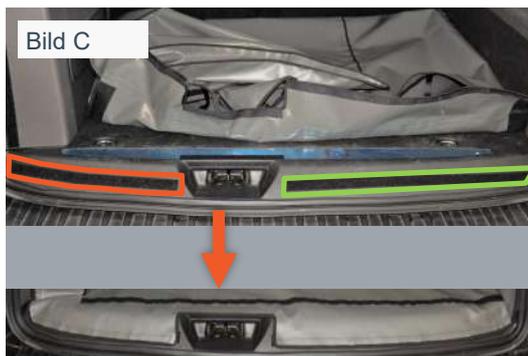

SCHRITT 3A. LINKE SEITE

- Befestigen Sie folgende Schlaufenklettbinden an der linken Seite des Kofferraums, ausgerichtet an den Haken-Klettbinden, die auf der Rückseite der Auskleidung angenäht und angeschweisst sind: Bild D & E.
 - Pink 860 mm Schlaufenklettband
 - Gelb 350 mm Schlaufenklettband
 - Blau 320 mm Schlaufenklettband
 - Orange 360 mm Schlaufenklettband



SCHRITT 3B. RECHTE SEITE

- Befestigen Sie folgende Schlaufenklettbinden an der rechten Seite des Kofferraums, ausgerichtet an den Haken-Klettbinden, die auf der Rückseite der Auskleidung angenäht und angeschweisst sind (Bild F & G).
 - Blau 400 mm Schlaufenklettband
 - Pink 960 mm Schlaufenklettband
 - Orange 470 mm Schlaufenklettband
- Befestigen Sie die Haken-Klettbinden auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbinden. (Bild H)



SCHRITT 4. VORDERTEIL

- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und legen Sie die elastische Klettbandstreifen um beide Pfosten herum. (Bild I & J). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Wiederholen Sie den Vorgang an der linken und rechten Kopfstütze.

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).



OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6A. SITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.

- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)

SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG



Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbinden angebracht werden. (Bild 4)

- Andere Klettstreifen, die parallel zur Teppichpartie angebracht sind, haften direkt am Teppich.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

