

Mercedes Benz GLB (inkl. EQB) - ab 2020

Unsere Nummer: H0864

VERPACKUNGSINHALT:

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG**
 - **2 x 450 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - **2 x 400 mm** 30mm wide breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - **2 x 180 mm** 30mm wide breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - **2 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

- BODENVERLÄNGERUNG**
 - **2 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

- HECKKLAPPENABDECKUNG**
 - **20 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie die Rücksitze in der geeigneten Position (**Bild A**)
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (**Bild B**)



SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbinden an der Unterseite haften direkt am Teppich. (**Bild C**)



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil (**Bild X**)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum. (**Bild X**) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).



SCHRITT 4. SEITENTEILE



- Sichern Sie die Sicherheitsgurte der 3. Reihe in ihrer entsprechenden Verstauklemme.
- Kleben Sie auf beiden Seiten des Kofferraums die folgenden Schlaufenklettbander in einer Linie mit den Hakenklettbandern, die auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung genäht und geschweißt sind, wie in **Bild F und G** hervorgehoben. Schneiden Sie das 450mm Schlaufenklettband, um Zugang zum Sicherheitsgurt zu ermöglichen.
 - Grün 450 mm Schlaufenklettband
 - Orange 180 mm Schlaufenklettband
 - Gelb Schlaufenklettband Etiketten
- **Linke Seite:** Drücken Sie die Auskleidung in die Aussparung und befestigen Sie den auf der Rückseite der Auskleidung angenähten Hakenverschluss an den zuvor angebrachten Klettverschlüssen .
- **Rechte Seite:** Drücken Sie die Auskleidung in die Aussparung, und führen Sie das Netz durch die vorgesehene Aussparung. Befestigen Sie das auf der Rückseite des Schutzes angenähten Hakenklettband an den zuvor angebrachten Schlaufenklettbändern.
- Befestigen Sie die an der Hinterkante auf beiden Seiten der Kofferraumauskleidung angenähten Hakenklettbänder direkt am Teppich. (**Bild H & I**)

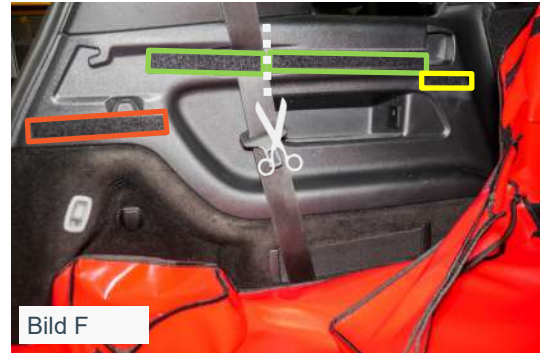


Bild F

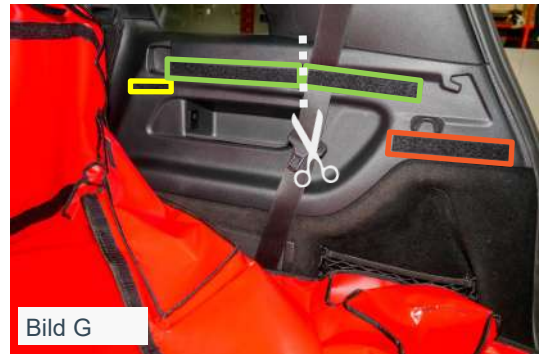


Bild G



Bild H



Bild I

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 2x 400 mm breiten Schlaufenklettbander an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbander entlang der Kante. (**Bild J**)



Bild J

OPTIONALE EXTRAS

Please note: not all of the photographs are specific to your vehicle.

SCHRITT 6A. SITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.

- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)

SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG



Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettänder angebracht werden.

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an. (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Bringen Sie auf beiden Seiten 1x selbstkelbendes Schlaufenetikett an (Grüner Pfeil - Bild 8) und befestigen den entsprechenden auf der Rückseite der Verlängerung angeschweißten Hakenverschluss daran.
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.

SCHRITT 6E. SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an. Diese Tabs werden zwischen Teppich und Auskleidung angebracht..

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.



Bild 6

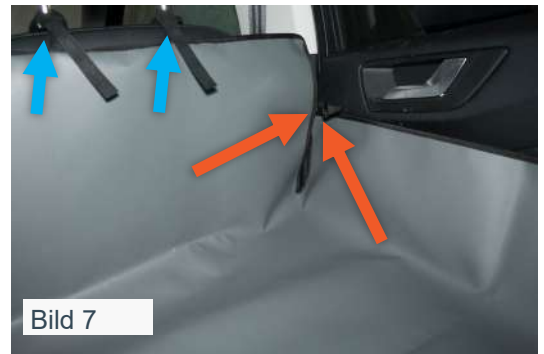


Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10