

# Volkswagen Caddy Maxi Life - 2010 bis 2002

Unsere Nummer: H0882-R3USE

## VERPACKUNGSINHALT:

### KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2 x 550mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- **1 x 490mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- **1 x 170mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- **1 x 270mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- **2 x 280mm** 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- **2 x 115mm** 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- **2 x 180mm** 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden



Bild zeigt Rücksitz Plus, vorbereitet für Stoßstangenschutz und Rücksitzschoner

### HECKKLAPPENABDECKUNG

- **22 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden



## WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbinden gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbinden angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

*\*Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung dauerhaft vom Fahrzeug.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Bild A)



## SCHRITT 2. BODEN

- Befestigen Sie am Heckklappenende des Kofferraums die folgenden Schlaufenverschlüsse, passend zu den auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung eingenähten und angeschweißten Hakenklettbandern, wie in Bild B hervorgehoben:
  - Grün 550 mm Schlaufenklettband
  - Orange 490 mm Schlaufenklettband
  - Pink 170 mm Schlaufenklettband
  - Gelb 270 mm Schlaufenklettband
- Legen Sie die Kofferraumauskleidung so in den Kofferraum, dass sich das Hatchbag-Logo am Sitzende befindet. Glätten Sie die Unterseite, so dass sie gut an den Kanten anliegt. Die Hakenklettbänder auf der Unterseite werden an den zuvor angebrachten Schlaufenverschlüssen und direkt am Teppich befestigt



## SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Rücksitz Plus Version** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil (Bild D)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum. (Bild E) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen

### RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).



## SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Kleben Sie auf beiden Seiten des Kofferraums die folgenden Schlaufenklettbander, passend zu den Hakenklettbandern, die auf der Rückseite des Kofferraumschutzes angenäht und geschweißt sind, wie auf **Bild F** hervorgehoben
  - Grün 280 mm Schlaufenklettband
  - Orange 115 mm Schlaufenklettband
  - Pink 180 mm Schlaufenklettband
- Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbandern. (**Bild G**)



## SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die seitlichen Enden der Kofferraumauskleidung an den in Schritt 2 angebrachten Hakenklettbandern. (**Bild H**)




## OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

### SCHRITT 5A. SITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.

- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)

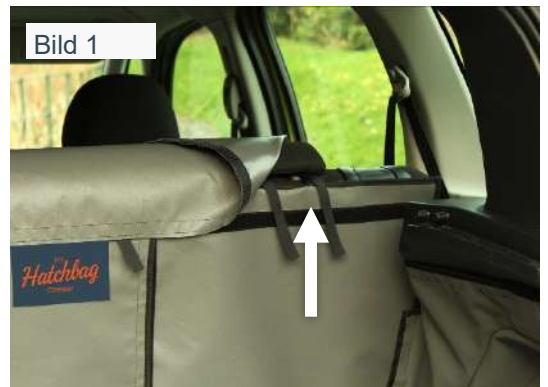

### SCHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG



Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)



### SCHRITT 5C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

