

## Lexus RZ - ab 2023

Unsere Nr: H0900

### VERPACKUNGSINHALT:

#### KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 350mm 30mm breite selbsthaftende Klettbänder

#### HECKKLAPPENSCHUTZ

- 20 x Tabs selbsthaftende Klettbänder



Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

*\*Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position (**Bild A**)




## SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie diese in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbänder an der Unterseite haften direkt am Teppich. (**Bild B**)



## SCHRITT 3. VORDERTEIL

- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und legen Sie die elastische Klettbandstreifen um beide Pfosten herum. (**Bild C**) Halten Sie den vorderen Teil des Bodensicher so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Wiederholen Sie den Vorgang an der linken und rechten Kopfstütze.
- **RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (**Bild D**)

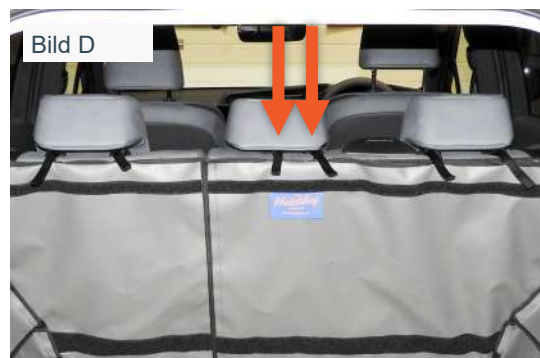

## RÜCKSITZ PLUS VERSIONEN

Das Klettband und die Riemen um die Kopfstützen **MÜSSEN** gelöst werden, bevor Sie die Rücksitze umklappen (siehe *Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos*).


## SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Die Haken-Klettbänder auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung haften direkt am Teppich. Richten Sie die Klettstreifen entlang der Teppichkante aus. (Bild E)



## SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 2x 350mm Klettbänder an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbänder entlang der Kante. (Bild F)

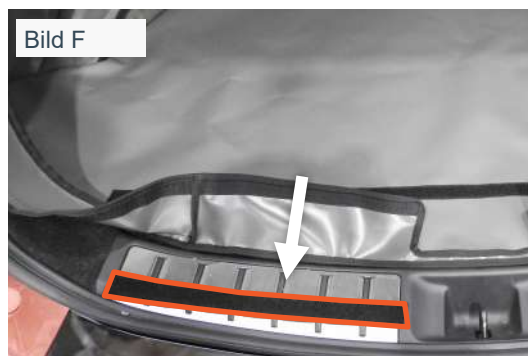

## OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### SCHRITT 6A. SITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.

- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)



### SCHRITT 6B HECKKLAPPENABDECKUNG



Richten Sie die Heckklappenabdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Stellen an welchen selbsthaftende Klettbänder angebracht werden müssen.

- Verwenden Sie die selbsthaftenden **Tab-Klett**bänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)



### SCHRITT 6C STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



## OPTIONAL EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird..

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen vollen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung am Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürugen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Richten Sie Klettbandstreifen an den Kopfstützen aus. Legen Sie diese um die Kopfstützenstangen herum und zurück. . (Blaue Pfeile —Bild 7)
- Binden Sie die Bänder am Heckklappenende der Verlängerung an die Rücksitzarretierung (Grüner Pfeil - Bild 8)

**Bitte beachten: Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später nachbestellt werden.**

### SCHRITT 6E SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Onlineshop käuflich erworben werden

