

Ford Tourneo Custom L2 H1 - 2012 bis 2018

Unsere Nr: H0901

VERPACKUNGSINHALT:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **A 1 x 1490mm** 50mm breite selbsthaftende Klettbänder
- **B 1 x 2200mm** 30mm breite selbsthaftende Klettbänder
- **C 1 x 1640mm** 30mm breite selbsthaftende Klettbänder
- **1 x Tab** selbsthaftende Klettbänder

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **D 1 x 2700mm** 30mm breite selbsthaftende Klettbänder
- **E 1 x 900mm** 30mm breite selbsthaftende Klettbänder
- **5 x Tabs** selbsthaftende Klettbänder



Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Bild A)
- Schneiden Sie die mitgelieferten Klettbänder in folgende Längen:
 - A 680mm, 450mm, 230mm, 130mm
 - B 900mm, 850mm, 450mm
 - C 700mm, 340mm, 370mm, 230mm



NUR FÜR HECKKLAPPENABDECKUNG

- D 2x 850mm, 2x 500mm
- E 600mm, 300mm

SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie diese in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbänder an der Unterseite haften direkt am Teppich. (Bild B)



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und legen Sie die elastische Klettbandstreifen um beide Pfosten herum. (Bild C) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Wiederholen Sie den Vorgang an der linken und rechten Kopfstütze.
- **RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (Bild D)




RÜCKSITZ PLUS VERSIONEN

Das Klettband und die Riemen um die Kopfstützen **MÜSSEN** gelöst werden, bevor Sie die Rücksitze umklappen (siehe Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).

SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Befestigen Sie die folgenden Klettbänder an der rechten Seite, passend zu den auf der Auskleidung angebrachten Klettband **Bild E**.
 - Grün 680mm Klettband
 - Orange 130mm Klettband
 - Pink 340mm Klettband (30mm breit)
- Befestigen Sie die folgenden Klettbänder an der rechten Seite wie gezeigt in **Bild F**.
 - Grün 450mm Klettband (50mm breit)
 - Orange 230mm Klettband
 - Pink 370mm Klettband
 - Gelb Klettband Tab
- Befestigen Sie die Auskleidung an den angebrachten Klettbändern

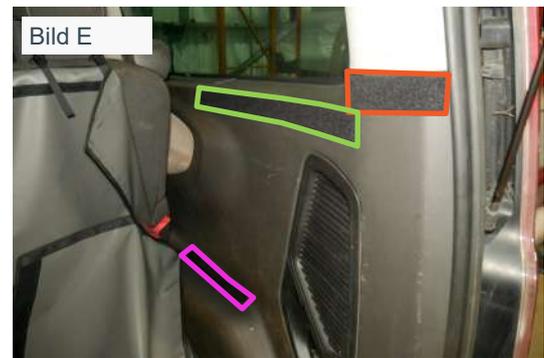

STEP 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die folgenden Klettbänder im Heckklappenbereich wie angegen in. (**Bild G**).
 - Grün 850mm Klettband
 - Orange 900mm Klettband
 - Pink 450mm Klettband
 - Gelb 230mm Klettband
 - Blau 700mm Klettband
- Machen Sie kleine Einschnitte in die Klettbänder, um diese leichter um Kurven legen zu können.




OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 6A. SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

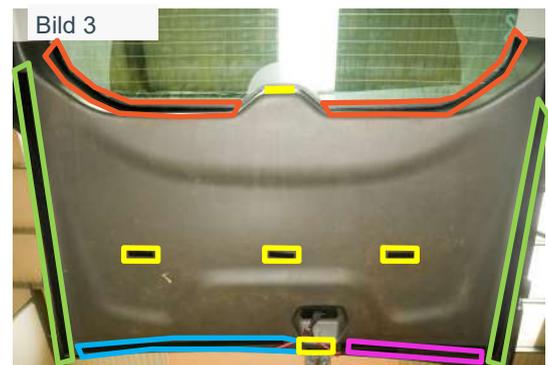

SCHRITT 6B HECKKLAPPENABDECKUNG

- Befestigen Sie die folgenden Klettbänder wie in Bild 3.

-  Grün 850mm Klettbands
- Orange 500mm Klettbands
- Blau 600mmmm Klettband
- Pink 300mmmm Klettband
- Gelb 5x Klettband tabs

SCHRITT 6C STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Bitte beachten: Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später nachbestellt werden.

OPTIONAL EXTRAS PAGE 2

Please note: not all of the photographs are specific to your vehicle.

SCHRITT 6D SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Onlineshop käuflich erworben werden

