

DE H0913

BMW X5

ab 2019



Verpackungsinhalt

- Kofferraumauskleidung**
- 2 x 180 / 20 ● 6 x tabs
- 2 x 90 / 20
- 2 x 180 / 50
- Heckklappenabdeckung**
- 18 x tabs
- Verlängerung der Auskleidung**
- 2 x tabs
- Untere Heckklappenabdeckung**
- 1 x 2480 / 30

"Menge x Länge / Breite" in mm



*Beachten Sie, dass Ihre Kofferraumauskleidung ggf. anders ist, abhängig von den gewählten Optionen/Extras



Bevor Sie die Kofferraumauskleidung einbauen.

Um eine sichere Haftung der selbstklebenden Klettbinden zu gewährleisten, ist es **unbedingt erforderlich**, alle **Silikonrückstände**, die bei der Herstellung und Pflege ihres Fahrzeugs entstehen, gründlich zu **entfernen**.

Um dies zu erreichen, benötigen Sie einen Teerentferner. Wir empfehlen **Autoglym® Instensive Tar Remover***


*kann u.a. bei Ebay bestellt werden.

Vorbereitungen

- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Kofferraumbodens und der Rücksitzlehnen Ihrer Bestellung entsprechen.
- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingebaut werden.
- Schieben Sie die Rücksitze so weit wie möglich in Richtung Heckklappe.

1

Symbolschlüssel



Wo Sie dieses Symbol finden, wird das Klettband der Kofferraumauskleidung direkt am Teppich befestigt ⁽¹⁾

Wenn dies ungeeignet ist, bieten wir selbstklebende Klettbänder zum Aufkleben auf Kunststoff-/ Metallbeschläge an:



Wo Sie dieses Symbol finden, folgen Sie diesen Schritten:

- 1) Tragen Sie Autoglym® Intensive Teerentferner* großzügig auf ein Tuch auf und schrubben Sie die hervorgehobenen Oberflächenbereiche.
- 2) Trocknen Sie die Oberfläche gründlich mit einem separaten Tuch ab, bis das Reiben mehr Kraft benötigt.
- 3) Testen Sie die Oberfläche, indem Sie ein Klettbandtab anbringen – es sollte gut haften. Wenn nicht, wiederholen Sie die vorherigen Schritte⁽²⁾



Silikon wird bei der Fahrzeugherstellung -und Pflege verwendet, dies beeinträchtigt die Klebestärke

*kann u.a. bei Ebay bestellt werden.

Tipps:


- ⁽¹⁾Wenn Sie Ihre Kofferraumauskleidung häufig aus dem Fahrzeug entfernen, sollten Sie unser **Montageset für häufige Verwendung** in Betracht ziehen, um Teppichausflocken vorzubeugen. Das Set ist unter "Zubehör" erhältlich.
- ⁽²⁾Bei niedrigen Temperaturen, lassen Sie Ihr Auto eine Weile laufen, damit der Kofferraum Zimmertemperatur erreicht, oder montieren Sie die Auskleidung nach einer Fahrt.
- Um die optimale Haftung der Klettbänder zu gewährleisten, entfernen Sie die Auskleidung nach Einbau für ca. 48 Stunden nicht.

Anmerkungen:


- Die selbsthaftenden Klettbänder **können nach Kontakt mit Silikon nicht mehr verwendet werden**. Ersatz-Montagesätze können auf unserer Zubehörseite erworben werden.
- Die Einhaltung der Montageanleitung wirkt sich auf die Langlebigkeit der Klettbänder aus. Bitte beachten Sie, dass *The Hatchbag Company* keine Anfragen für kostenlosen Ersatz akzeptiert, wenn sich der Kleber nach dem Gebrauch löst.



Der Farbschlüssel unter **Verpackungsinhalt** auf Seite 1 dient als Referenz.

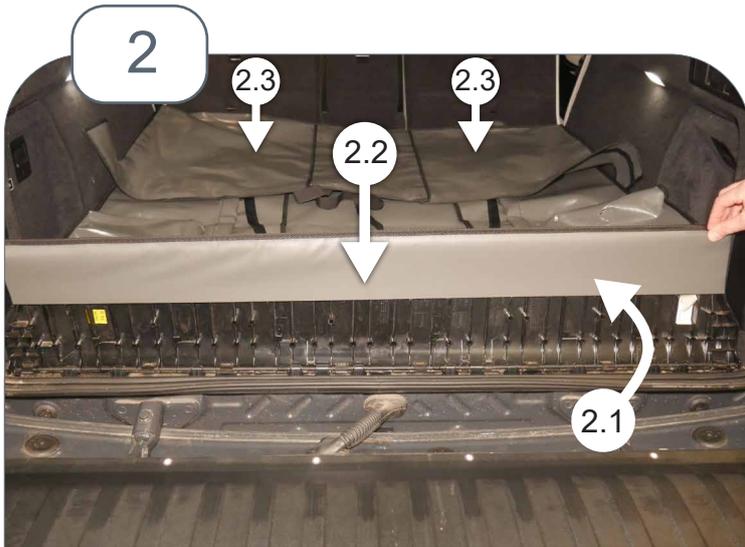

- Klappen Sie die Rücksitze um, um den nächsten Schritt vorzubereiten.
- Führen Sie die Schaumtaschen in den Hohlraum zwischen Sitz und Basis ein (2.3)
- Stellen Sie sicher, dass das Bodenteil an den Kofferraumkanten ausgerichtet ist.

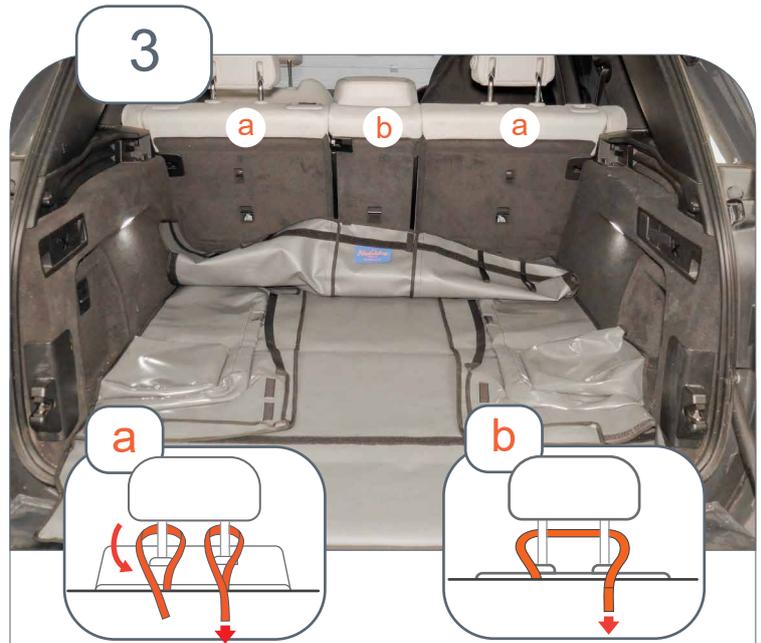

- Befestigen Sie die Kopfstützensgurte, ohne die Basis vom Boden zu ziehen.



Die Bänder um die Kopfstützen **MÜSSEN** gelöst werden bevor Sie die Rücksitze umlegen.



*Beachten Sie, dass Ihre Kofferraumauskleidung ggf. anders ist, abhängig von den gewählten Optionen/Extras

Tipps:

- Beginnen Sie mit der Montage am Heckklappenende.
- Bei Rücksitz-Plus-Varianten die Seite von unten nach oben an der Frontplatte befestigen.

Optionale Extras

Hinweis: Nicht alle Fotos sind fahrzeugspezifisch

Stoßstangenschutz

-Befestigen Sie die Stoßstangenklappe am Schlaufenbefestigungsstreifen an der Unterseite der Kofferraumauskleidung.



Rücksitzschoner

-Senken Sie die Kopfstützen ab.

-Befestigen Sie den Rücksitzschoner am Klettband direkt unter den Kopfstützen.



Heckklappenabdeckung



-Richten Sie die Heckklappenabdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Bereiche, in denen die Klettbinden angebracht werden.

-Beginnen Sie mit dem mittleren Klettband an der unteren Kante.



1. Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptauskleidung.
2. Befestigen Sie die Klettbinden um die Kopfstützen.
3. Knoten Sie die Bänder an den Ecken zusammen.
4. Befestigen Sie die Verlängerung an den Klettband-tabs.

Untere Heckklappenabdeckung



-Richten Sie die Heckklappenabdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Bereiche, in denen die Klettbinden angebracht werden.

