

DE H0921

Mazda 3

ab 2019



## Verpackungsinhalt

- Kofferraumauskleidung
- 2 x 330 / 30
- 18 x FUT
- 1 x tab
- Heckklappenabdeckung
- 18 x tabs



FUT



\*Beachten Sie, dass Ihre Kofferraumauskleidung ggf. anders ist, abhängig von den gewählten Optionen/Extras

“Menge x Länge / Breite” in mm



## Bevor Sie die Kofferraumauskleidung einbauen.

Um eine sichere Haftung der selbstklebenden Klettbander zu gewährleisten, ist es **unbedingt erforderlich**, alle **Silikonrückstände**, die bei der Herstellung und Pflege ihres Fahrzeugs entstehen, gründlich zu **entfernen**.

Um dies zu erreichen, benötigen Sie einen Teerentferner. Wir empfehlen **Autoglym® Intensive Tar Remover\***


\*kann u.a. bei Ebay bestellt werden.

## Vorbereitungen

- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Kofferraumbodens und der Rücksitzlehnen Ihrer Bestellung entsprechen.
- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingebaut werden.
- Schieben Sie die Rücksitze so weit wie möglich in Richtung Heckklappe.

1

## Symbolschlüssel



Wo Sie dieses Symbol finden, wird das Klettband der Kofferraumauskleidung direkt am Teppich befestigt <sup>(1)</sup>

Wenn dies ungeeignet ist, bieten wir selbstklebende Klettbänder zum Aufkleben auf Kunststoff-/ Metallbeschläge an:



Wo Sie dieses Symbol finden, folgen Sie diesen Schritten:

- 1) Tragen Sie Autoglym® Intensive Teerentferner\* großzügig auf ein Tuch auf und schrubben Sie die hervorgehobenen Oberflächenbereiche.
- 2) Trocknen Sie die Oberfläche gründlich mit einem separaten Tuch ab, bis das Reiben mehr Kraft benötigt.
- 3) Testen Sie die Oberfläche, indem Sie ein Klettbandtab anbringen – es sollte gut haften. Wenn nicht, wiederholen Sie die vorherigen Schritte<sup>(2)</sup>



Silikon wird bei der Fahrzeugherstellung und -Pflege verwendet, dies beeinträchtigt die Klebestärke

\*kann u.a. bei Ebay bestellt werden.

## Tipps:

- <sup>(1)</sup>Wenn Sie Ihre Kofferraumauskleidung häufig aus dem Fahrzeug entfernen, sollten Sie unser **Montageset für häufige Verwendung** in Betracht ziehen, um Teppichausflocken vorzubeugen. Das Set ist unter "Zubehör" erhältlich.
- <sup>(2)</sup>Bei niedrigen Temperaturen, lassen Sie Ihr Auto eine Weile laufen, damit der Kofferraum Zimmertemperatur erreicht, oder montieren Sie die Auskleidung nach einer Fahrt.
- Um die optimale Haftung der Klettbänder zu gewährleisten, entfernen Sie die Auskleidung nach Einbau für ca. 48 Stunden nicht.


## Anmerkungen:

- Die selbsthaftenden Klettbänder **können nach Kontakt mit Silikon nicht mehr verwendet werden**. Ersatz-Montagesätze können auf unserer Zubehörseite erworben werden.
- Die Einhaltung der Montageanleitung wirkt sich auf die Langlebigkeit der Klettbänder aus. Bitte beachten Sie, dass *The Hatchbag Company* keine Anfragen für kostenlosen Ersatz akzeptiert, wenn sich der Kleber nach dem Gebrauch löst.



Der Farbschlüssel unter **Verpackungsinhalt** auf Seite 1 dient als Referenz.

2

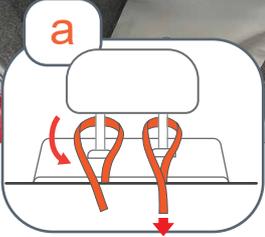


- Stellen Sie sicher, dass das Bodenteil an den Kofferraumkanten ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie die Klettbänder um die Kopfstützen, ohne die Auskleidung vom Boden zu ziehen.



Die Bänder um die Kopfstützen **MÜSSEN** gelöst werden, bevor Sie die Rücksitze umlegen.

3

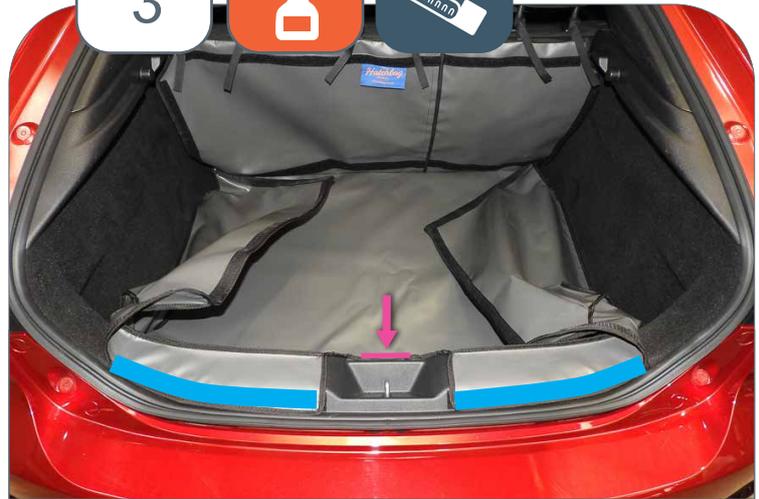

Tipps:

- Machen Sie kleine Einschnitte in die Klettbänder, um diese leichter um Kurven zu legen.

4



\*Beachten Sie, dass Ihre Kofferraumauskleidung ggf. anders ist, abhängig von den gewählten Optionen/Extras

Tipps:

- Beginnen Sie mit der Montage am Heckklappenende.
- Bei Rücksitz-Plus-Varianten die Seite von unten nach oben an der Frontplatte befestigen.
- Verwenden Sie das Set für Häufige Verwendung (FUT), um zu verhindern, dass der Teppich bei häufigem Herausnehmen der Auskleidung abgenutzt wird.

# Optionale Extras

Hinweis: Nicht alle Fotos sind fahrzeugspezifisch

## Stoßstangenschutz

-Befestigen Sie die Stoßstangenschutz am Schlaufenbefestigungsstreifen am Boden der Kofferraumauskleidung.



## Rücksitzschoner

-Senken Sie die Kopfstützen ab.

-Befestigen Sie den Rücksitzschoner am Klettband direkt unter den Kopfstützen.



## Heckklappenabdeckung



-Richten Sie die Heckklappenabdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Bereiche, in denen die Klettbander angebracht werden.

-Beginnen Sie mit dem mittleren Klettband an der unteren Kante.



## Verlängerung der Auskleidung

1. Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptauskleidung.
2. Befestigen Sie die Klettbander um die Kopfstützen.
3. Knoten Sie die Bänder an den Ecken zusammen.
4. Binden Sie die Bänder an die jeweiligen Rücksitzeinstellungen.



## Set für Häufige Verwendung

### Beschreibung

- Das 'Set für Häufige Verwendung' ist ein zweiseitiges Klettband mit Haken auf einer Seite und Schlaufen auf der anderen.

### Wofür wird es benutzt?

- Das 'Set für Häufige Verwendung' ermöglicht das häufige Einsetzen und Herausnehmen der Kofferraumauskleidung, ohne dass das Klett an der Kofferraumauskleidung den Kofferraumteppich aufplustert.
- Gelegentlich kann es auch verwendet werden, um die Befestigungsfläche in Fällen zu vergrößern, in denen der Kofferraumteppich ein sehr kurzer, glatter Filzteppich ist.

### Wie benützt man es?

- Befestigen Sie die Hakenseite des Etiketts aus dem Set für Häufige Verwendung an der Teppichoberfläche Ihres Kofferraums und befestigen Sie dann die Kofferraumauskleidung an diesem angebrachten Etikett.
- Wenn das Etikett angebracht ist, achten Sie beim Entfernen der Kofferraumauskleidung darauf, dass das Etikett am Teppich befestigt bleibt, damit der Teppich nicht beschädigt wird.

