

BMW X3 2004 bis 2011

Unsere Nr.: H0398

Verpackungsanforderungen:

- Kofferraumauskleidung
3 x Nr.: 104
4 x Schlaufen + Haken Klettbänder
Mindestens 15 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung.
- Entriegeln Sie die Rücksitze und lehnen Sie diese nach vorne

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil sorgfältig
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein. **Siehe Foto 'A'** (Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten)



Foto A

- Bestimmen Sie die Position der 4 Haken-Klettbänder an der Rückseite der Auskleidung am Heckklappenende. Befestigen Sie die vier grau Klettbänder (separat zugeführt) an der Innenseite der Klappen in Übereinstimmung mit den Stücken auf der Rückseite der Auskleidung. Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder (separat zugeführt) **siehe Foto B**. Die Bänder stehen über das Bodenteil hervor, sodass die Verkleidung daran angeklettet werden kann: **siehe Foto C**.

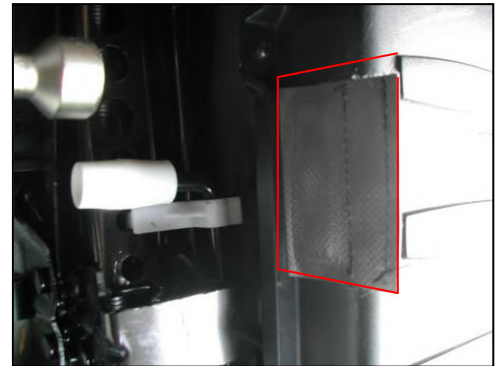


Foto B

Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die zwei Klettbänder an der Kunststoffteil zu befestigen.



Foto C

Seitenteile

- Entriegeln Sie die zwei Zugangsklappen an den Seiten des Fahrzeugs. Benutzen Sie die vertiefte Taste - **Foto D**.



Foto D



Elastische Schlaufen

Machen Sie die große elastische Schlaufe an der Rückseite der Auskleidungsseitenteile ausfindig. Ziehen Sie sie über die Oberseite der Zugangsklappe und schieben Sie sie nach unten.



Großen Klettbander

Befestigen Sie diese großen Klettbänder an der Rückseite der Zugangsklappen. Orientieren Sie sich dabei an den Haken-Klettbandern an der Rückseite der Auskleidung. Der nicht selbsthaftende Teil des Klettbands steht über die Zugangsklappe hinaus. Schlagen Sie diesen über die Kante und kletten Sie ihn fest. **Siehe Foto E**

Bitte beachten: Schneiden Sie das Klettband auf der Beifahrerseite, so dass es bequem über dem Kunststoff-Formteil sitzt. **Siehe Foto F und G**

Foto E



Foto F



Foto G



Die Bänder stehen über das Bodenteil hervor, sodass die Verkleidung daran angeklebt werden kann.

Vorderhälfte der Seitenteile

- Benutzen Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Auskleidung an dem Kunststoff-Formteil zu befestigen Siehe Foto.

