

Mini Clubman ab 2007

Unsere Nr.: HO453

- ☐ Verpackungsanforderungen
☐ Kofferraumauskleidung
 "erhöhter" + "niedriger" Boden Kofferraumauskleidung
 Mindestens 9 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- ☐ Heckklappenabdeckung
 Mindestens 21 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander




Bild zeigt: niedriger Boden Version

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. **Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert.** Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einen gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.**

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden währenddessen nicht berühren.

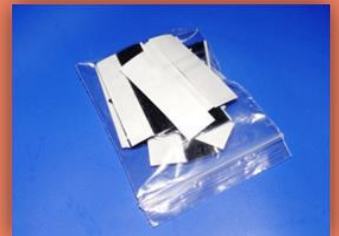

Vorberitung

- Entfernen Sie der Laderaumkassette – diese kann später nicht wieder eingesetzt werden.
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich am Drahtnetzgitter.
- Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

Unterteil

- Positionieren Sie die Unterlage so, dass sie sich gut einfügt. Fangen Sie am Ender der Heckklappenabdeckung an. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Verwenden Sie die Schlaufen Klettbander, um die Rückseite an der Heckklappenleiste zu befestigen.

Befestigen Sie die selbsthaftenden Klettbander am Haken-Klettband der Auskleidung. Ziehen Sie den Schutzstreifen ab, positionieren Sie die Platte neu und drücken Sie **FEST** auf die Laschen-Positionsunkte, um eine maximale Haftung an der Struktur zu gewährleisten.



Vorderteil

- Klettbandstreifen am Drahtnetzgitter ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Rücksitz Plus Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen; bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen. (Siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Webseite für detaillierte Fotos)

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite des Teils haftet direkt am Teppich.

Optionale Extras

Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“ – daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.



Sitzschoner

- The Seat flap is designed to protect the top of your rear seat giving additional protection from drooling dogs etc.
- The Seat Flap can also be used in conjunction with the Rear Plus Option(s). With the rear seats in the folded position the Seat Flap extends the coverage forward. (image 3)
- Lower the headrests
- Attach the Seat Flap to the loop fastener strip that has been manufactured into the boot liner just below the top of the rear seats. (image 1)
- The flap is then placed over the rear head rests and down the back of the passenger seats. (image 2)
- If the Seat Flap sits over large headrests and obstructs your rear view: carefully create openings in the flap to accommodate the headrest posts.
- Heckklappenabdeckung
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

