

OBERE UND ABGESENKTE KOFFERRAUMAUSKLEIDUNGEN

AUDI Q5/**SQ5** ab 2008 bis 2016 **2012 bis 2017**

Unsere Nr.: H0460

BITTE BEACHTEN:

Rücksitze so weit wie möglich Richtung Heckklappe schieben.

Obere Rücksitzteile in möglichst aufrechter Stellung verriegeln.

Verpackungsanforderungen:

- ☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
Mindestens 1 selbsthaftendes Schlaufen-Klettband
- ☐ HECKKLAPPENABDECKUNG
Mindestens 20 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild: Geteilter Rücksitz Version

VORBEREITUNG

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung.
- Bild A:** Schieben Sie das Netz nach unten, sodass es sich flach am Boden befindet.

MONTAGE

UNTERTEIL


- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.
- Die in das Unterteil eingearbeiteten Klettbänder haften direkt am Teppich.

VORDERTEIL

- Legen Sie die Klettbänder um die Kopfstütze herum und kletten Sie sie dicht an der Auskleidung fest.

SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Seitenteile so, dass sie sich gut einfügen.
Das Klettband haftet direkt am Teppich.

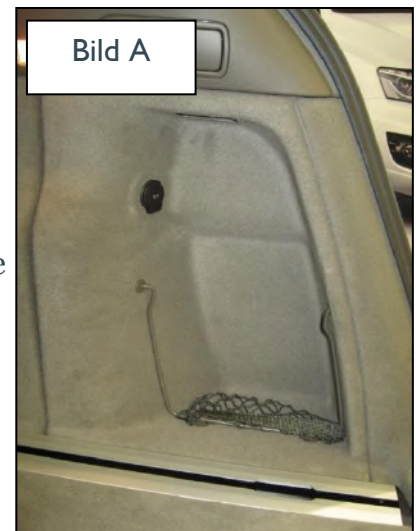

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie bei den **Rücksitz - Plus**-Versionen, dass Sie die Klettbänder von den Kopfstützen entfernen müssen, bevor Sie die zweite Sitzreihe umklappen!

HECKKLAPPENABDECKUNG – WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoffverkleidung (NICHT dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert. Vor dem Anbringen von Klettbändern MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren. Bei kalter Witterung empfehlen wir, die Auskleidung in einer warmen Umgebung zu montieren (lassen Sie das Auto laufen, bis der Innenraum warm ist).