

Volvo V70 + XC70 Estate - 2008 bis 2016
Sicherheitsnetz von der Rückseite des Rücksitzes entfernt
Unsere Nr.: HO478

Verpackungsanforderungen

☐ **KOFFERRAUMSCHUTZ**

- **2x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2x 940mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **6 x Nr: 121**
- **8 x Nr: 104**



Bild zeigt Version Rücksitzteilung



NR:121



NR:104



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.




Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Abbildungen ihrem Fahrzeug entsprechen.

Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt.

Schritt 2. Unterteil

- Platzieren Sie die Auskleidung im Fahrzeug und positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.
- Machen Sie die vier Haken-Klettbander an der Rückseite der Auskleidung am Heckklappenende ausfindig.
- Befestigen Sie 2 x NR. 104 Stücke an jedem dieser 4 Haken-Klettbander. Der selbsthaftende Teil ragt über die Auskleidung hinaus. Heben Sie den Zwischenboden mit der Bodenplatte vorsichtig an, ohne dass er sich verschiebt, ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben Sie die Laschen an die Unterseite des Bodens. (Bild A)
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. (Bild B)
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile wieder.

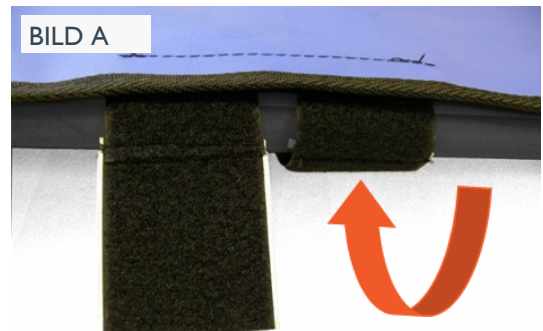

Schritt 3. Vorderteil

- Legen Sie die entsprechenden Gummibänder um beide Kopfstützen herum und befestigen Sie sie sorgfältig am Klettbandstück darunter. Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die oberen Ecken am Kunststoff zu befestigen. (Bild C)


Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen.



Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie das 940mm Klettband an der untere Kante der Kunststoffleiste. (Bild F)
- Befestigen Sie den an der Oberkante des Kofferraumschutzes angenähten Klettverschlussstreifen an dem zuvor angebrachten Klettverschluss.
- Am Heckklappenende: Setzen Sie 3 Befestigungslaschen (Ref.: 121) auf jeder Seite des Heckklappenendes des Kofferraums ein. Ziehen Sie dazu das Gummi zurück und stecken Sie das Kunststoffende der Befestigungslaschen hinter die Teppichverkleidung des Kofferraums. Der Schlaufen-Klettband-Abschnitt liegt frei. Siehe (Bilder G und H).
- Schieben Sie diese Befestigungslaschen nach oben oder unten, sodass sie mit dem an der Rückseite der Kofferraumauskleidung angeschweißten Hakenverschluss übereinstimmen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite, richten Sie die Klettbänder an der Auskleidung erneut aus und befestigen Sie sie.

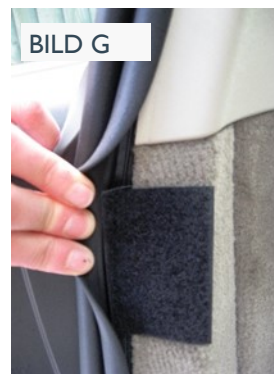

Optionale Extras

(Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen).

Schritt 5A. Rücksitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild 1)**
- Klappen Sie die zwei äußere Kopfstütze um, so dass der Sitzschoner über den Rücksitz geht **(Bild 2)**
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. **(Bild 3)**



Optionale Extras

(Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen).

Schritte 5b Stoßtangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßtangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßtangenschutz 5CB und die Bodenverlängerung 5C können nicht nachträglich hinzugefügt werden.