

Mini Countryman 2010 bis 2017

Unsere Nr.H0532 FNO

Rücksitze sind aufrecht und bis zur Heckklappe zurückgeschoben

Stellen Sie die Rücksitze in eine aufrechte Position.
(Bitte beachten Sie, dass die Position der Sitze nicht zu weit nach vorne geneigt ist, um den Sitzkomfort zu bewahren)



Bild zeigt geteilter Rücksitz

Verpackungsanforderungen

- ☐ Kofferraumauskleidung
Mindestens 2 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
750 mm lang geschnittenes 20 mm breites selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
25 Nr.: 113
- ☐ Heckklappeabdeckung
Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Nr.: 113



Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.




SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG – Nr. 113

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“ – daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Vorbereitung

- Entfernen Sie den Doppelboden – dieser kann später nicht wieder eingesetzt werden.
- Einfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

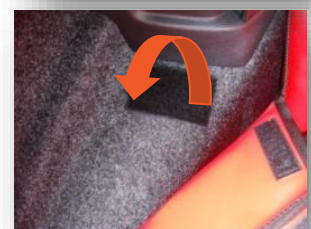

Vorbereitung

- Entfernen Sie der Laderaumkassette – diese kann später nicht wieder eingesetzt werden.
- Einfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

Unterteil

- Positionieren Sie die Unterlage so, dass sie sich gut einfügt.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Rücksitz Plus Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen; bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen. (Siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Webseite für detaillierte Fotos)



Befestigen Sie die Schlaufen-Klettbinden am Kunststoff



Das Klettband haftet direkt am Teppich

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite des Teils haftet direkt am Teppich.
- Benutzen Sie die zugeschnittenen Schlaufen-Klettbinden, um die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung vorne zu befestigen

Streifen selbsthaftender Schlaufen-Klettbänder am Kunststoff



Rückseite

- Positionieren Sie das Rückseitenteil sorgfältig.
- Schneiden und befestigen Sie entsprechend lange Stücke (siehe Abbildung oben)
- Benutzen Sie den Rest der Zuschnitte um die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Heckklappenabdeckung

Stoßtangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßtangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Stoßtangenschutz

Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet wurde.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Sitzschoner