

BMW 3er TOURING

2012-2019 unsere Nr.: H0545

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 8 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 4 x Nr.: 124 (Haken- + Schlaufen-Klettband 160 mm lang)
- 1300 mm lang geschnittenes 30 mm breites selbsthaftendes Schlaufen-Klettband



NR: 124



Das Bild zeigt „Geteilter Rücksitz – vorbereitet für Stoßstangenschutz“

HECKKLAPPE

- 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferrraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



VORBEREITUNG

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung und die Netzkassette. Diese können später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Rücksitze zurück.
- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

MONTAGE

UNTERTEIL



Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.

Bilder A + B

Bestimmen Sie die Position der 8 Haken-Klettbänder an der Rückseite der Auskleidung am Heckklappenende.

- Bild A:
Heben Sie den Doppelboden an. Befestigen Sie die 4 Nr. 124 Haken- / Schlaufen-Klettbänder an der Kunststoffleiste. Verwenden Sie dazu die 8 selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder – zum Erkennen der Leiste siehe Bild.

- Bild B:
Die Bänder stehen über das Bodenteil hervor, sodass die Auskleidung daran festgeklebt werden kann.

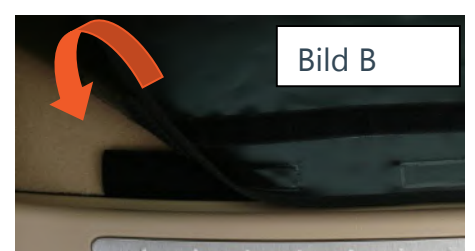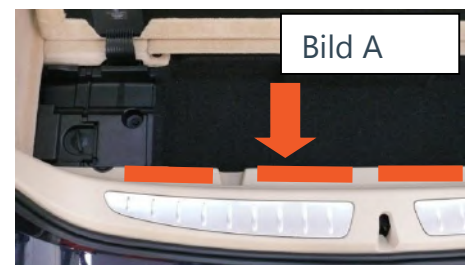

(Bitte beachten Sie, dass die Abbildung möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entspricht).

UNTERTEIL FORTSETZEN

- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden.
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile wieder, klemmen Sie dabei die Schaumstoffteile ein.



VORDERTEIL

- Legen Sie jedes Klettband um die entsprechende Kopfstütze herum und kletten Sie es gut fest.




RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- **Lösen Sie die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile nach hinten verstellen.** (Siehe Option **Rücksitz Plus** auf der Website für detaillierte Fotos).



Selbstaftendes
Schlaufen-Klettband

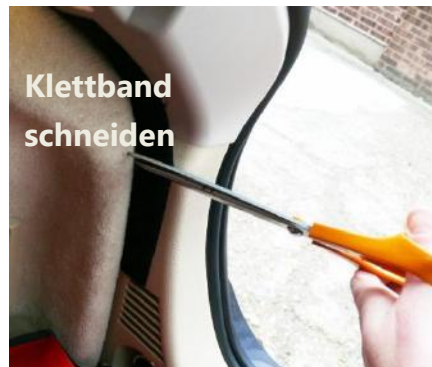

Klettband
schneiden



Geschnittenes
Klettband

SEITENTEILE

- Befestigen Sie mithilfe des langen Schlaufen-Klettband-Abschnitts die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung über und neben dem Teppich.
- Um das gebogene Stück herum müssen Sie das Klettband schneiden.
- Sowohl die Netzkassette als auch die Kassette der Laderaumabdeckung können vorsichtig eingesetzt/entfernt werden.



Seite mit Klettband



Netzkassette +
Kassette der
Laderaumabdeckung
eingesetzt



(Bitte beachten Sie, dass die Abbildung möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entspricht).

Optionale Extras

STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie der Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

