

Volvo XC90 - ab 2015

Umgeklappte 3. Reihe

Unsere Nr.: HO618-RSC1

Verpackungsanforderungen



Kofferraumauskleidung

- **10x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2x** Nr. 121
- **4x** Nr.124 @160mm
- **20mm** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder (2x 680mm + 2x 150mm)
- **30mm** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder (2x 200mm)



Heckklappenabdeckung

- **27x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



NR.124



NR. 121



Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden..
- Stellen Sie die Rücksitze in eine aufrechte Position. (Bild A)

BILD A



Schritt 2. Unterteil

- Richten Sie die 2x ref:124 Klettbänder an den Chromleisten auf beide Seite des Kofferraums aus (insgesamt 4). (Bild B)
- Heben Sie den Doppelboden an. Befestigen Sie die Nr. 124 an der Innenseite der Kunststoffoberfläche neben der Chromleisten mit zwei selbsthaftende Schlaufen Klettbänder für jede Nr. 124 (insgesamt 8) (Bild C+D)
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder an das Teil Nr. 124s an die Klettbänder die vorher befestigt wurden. Dann senken Sie der Doppelboden mit den Klettbändern nach oben ab. (Bild E)
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.
- Befestigen Sie die zwei Verbindungen zu der Vorderteil des Unterteils an der 3. Reihe Kopfstütze, so dass die Kofferraumauskleidung sicher bleibt. (Bild F)
- Ziehen Sie der Unterteil straff von den hinterteil und befestigen sie an den oben aufliegenden Nr. 124. (Bild G)
- Befestigen Sie die Nr. 121 an beide Seite der Öffnung der Kofferramklappe. Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück. Schieben Sie das Kunststoffteil der Klemme darunter. (Bild H). Neu positionieren, dabei an Klettbändern ausrichten (Bild I)

BILD B

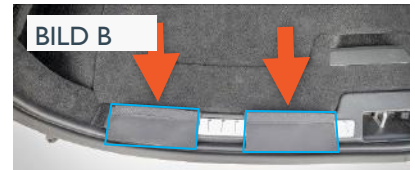


BILD C



BILD D



BILD E

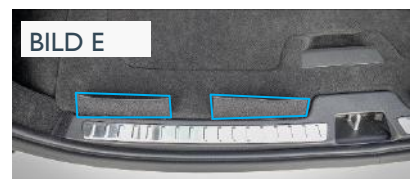


BILD F

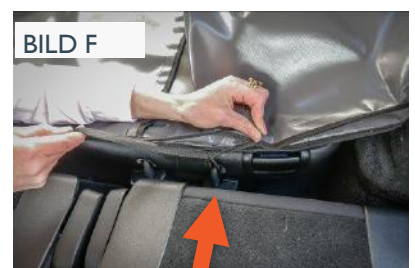


BILD G



BILD H

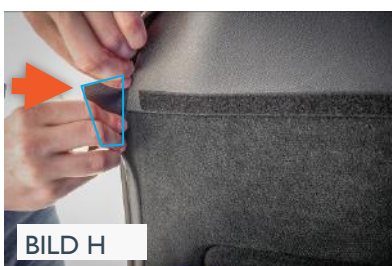


BILD I



Schritt 3. Vorderteil

- **Plus/ Geteilter Sitz Versionen nur** - befestigen Sie das Klettband zwischen der Seiteinteilen und Vorderteilen. (Bild J)
- **Für der linke und rechte Kopfstütze:** Ziehen Sie der elastischen Velcro-Bändern durch die Mitte der Kopfstütze und befestigen sie sie an den Klettbander auf dem Vorderteil des Kofferraumauskleidung. (Bild K)
- **Für die mittlere Kopfstütze:** Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild L).

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



BILD J



BILD K



BILD L

Schritt 4. Seitenteile

- Verwenden Sie die langen selbsthaftenden Schlaufen-Klettband-Abschnitte, um die Oberkante der Seitenteile an der Oberkante des Stoffes zu befestigen. (Bild M)
- Wie gezeigt in (Bild N), bitte verwenden Sie die 20mm breite Klettbänder an den blau markierten Punkten. Benutzen Sie die Länge @680mm am Heckklappenende und die Länge @150mm beim Sitzende. Verwenden Sie die breite 30mm Klettbänder an den gelb markierten Positionen. (Bild N).



BILD M



BILD N

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**



Schritte 5c Stoßtangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßtangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

