

JAGUAR F-PACE - 2016 bis 2021

Unsere Nr.: H0624

Inhalt Montagesatz

- Für die Kofferraumauskleidung
 - 630mm langes und 30mm breites, selbsthaftendes Schlaufen-Klettband
- Für die Heckklappenabdeckung
 - 15 Stücke selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt I. Vorbereitungen

Bitte beachten:


Bodenschienen: Bitte entfernen Sie die verschiebbaren 'D' Ringe von den Laufschienen. Der Kofferraumschutz liegt auf den Schienen auf, deshalb können die 'D' Ringe mit eingebautem Kofferraumschutz nicht verwendet werden.

Positionierung der Rücksitze: Bitte stellen Sie die Lehnen der Rücksitze so aufrecht wie möglich.



Schritt 2. Boden der Auskleidung

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Fangen Sie bei der Verriegelung an (siehe Pfeil) und streichen Sie die Plane glatt. Die Auskleidung soll dabei bis in die Ecken reichen. (Bild A)
- Schneiden Sie das lange Klettband zurecht, damit es in die geformte Ladekantenverschalung passt, und zwar an beiden Seiten der Verriegelung (Bild B) Befestigen Sie den hinteren Teil der Kofferraumauskleidung hier.

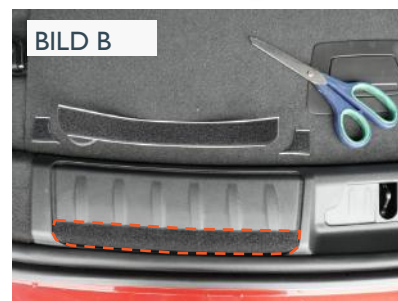

Schritt 3. Vorderteil

- **NUR FÜR VERSION RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ** - Heften Sie die Klettbänder zwischen den Seitenteilen und der Vorderseite zusammen. (Bild C)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbänder um beide Kopfstützensäulen. (Bild D). Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.

VERSION RÜCKSITZ PLUS

Die Klettstreifen und die Bänder für die Kopfstützen **MÜSSEN** unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)



Schritt 4. Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Die Klettbänder (mit Widerhäkchen) auf der Rückseite der Auskleidung werden direkt am Teppich befestigt. (Bild E und F)



ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 5A. RÜCKSITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.
- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Abbildung 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Vorderseite der Lehne ab. (Abbildung 2)
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen, um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Abbildung 3)



SCHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG



- Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. (Abbildung 4)
Heften Sie die beiden Klettbandlaschen locker aneinander.
- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



SCHRITT 5C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird.

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (Abbildung 6)
- Die hinteren Türen werden nicht abgedeckt.



Bitte beachten: Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßtangenschutz 5C & die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.

SCHRITT 5E. MONTAGESATZ FÜR HÄUFIGEN GEBRAUCH

- Wenn Sie Ihren Kofferraumschutz häufig ein- und ausbauen, kann es vorkommen, dass der Teppich abgenutzt wird. Um das zu verhindern, bieten wir einen "Montagesatz für häufigen Gebrauch" an. (Abbildung 7+8)

Der "Montagesatz für häufigen Gebrauch" ist in unserem Online-Shop erhältlich. Einfach unter "Zubehör" mitbestellen.

Der Montagesatz ist auch nach der Bestellung separat erhältlich.

