

Mercedes GLA - 2014 - 2019

Unsere Nr.: H0627

Verpackungsanforderungen

☐ Kofferraumauskleidung

- 2 x 410mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 6 x Nr.:113



NR.:113

☐ Heckklappenabdeckung

- 18 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Bild oben zeigt die Kofferraumauskleidung mit Skidurchreiche.



Bild oben zeigt Standard Version



Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Rücksitze in die geneigte Position


Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)




Schritt 3. Vorderteil

- - **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild B)
- Fängen Sie mit der mittel Kopfstütze an. Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild C) Bitte halten Sie der Unterteil in Position, so dass die Kofferraumauskleidung nicht zu hoch rutscht.
- Machen Sie die sechs Haken-Klettbänder an der Rückseite der Kofferraumauskleidung ausfindig. Nehmen Sie die 6x Nr. 113 und befestigen Sie an den Teppich an der Rücksitze. (Bild D). Lassen Sie die Nr. 113 an der Rückseite die Rücksitze und falls Sie die Rücksitze umklappen möchten dann bitte ziehen Sie nur die Kofferraumauskleidung ab.
- Entriegeln Sie die Rücksitze nur genug, so dass Sie die obere Ecke der Kunststoffteile einklemmen können. (Bild E).

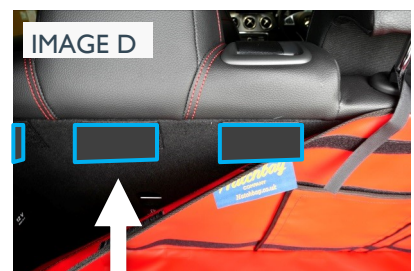

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

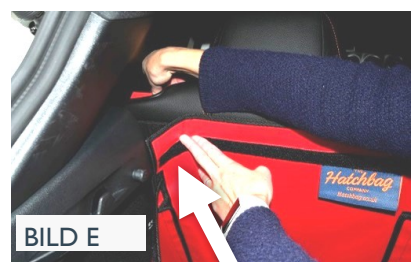


Schritt 4. Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Drücken Sie die Kofferraumauskleidung-Tasche in den Aussparung auf der Fahrerseite. (Bild F)
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich. (Bild G)



Schritt 5. Hinterteil

- Befestigen Sie die zwei 410mm Klettbänder an Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs (Bild H).
-

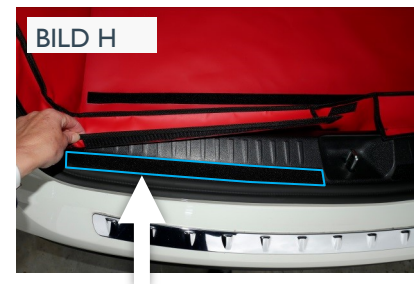

Fahrerseite



Beifahrerseite

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**



Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an. **(Bild 5)**
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

