

Jeep Renegade - 2015 bis 2025

Form I - Doppelboden entfernt & Doppelboden erhöht

Unsere nr.: Ho668-SH1-FOUT/SH1-FRSD

Verpackungsanforderungen

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2x 270 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2x 440 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **14x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

☐ HECKKLAPPENABDECKUNG

- **22x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Kofferraumauskleidung mit geteilter Rücksitz vorbereitet für den Rücksitzschoner und Stoßtangenschutz



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.




Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
-  **FOUT VERSION:** Entfernen Sie die Doppelboden. Diese kann später nicht wieder eingesetzt werden.
- **FRSD VERSION:** Stellen Sie den Doppelboden auf das höchste Niveau



Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. **(Bild A)**

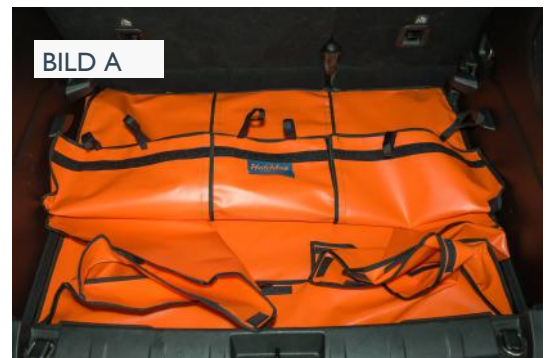

Schritt 3. Vorderteil

- **- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. **(Bild D)**
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. **(Bild E)**

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Rückteil



- Befestigen Sie das 270mm selbsthaftende Schlaufen-Klettband (blau) an die Kunststoffteile zwischen der Heckklappenverriegelung und den Metallösen (Bild D)




- Befestigen Sie das 440mm lange selbsthaftende Schlaufen-Klettband (pink) an der Heckklappe-Kante. Fangen Sie bei den Ösen bis über den Lautsprecher. (Bild E).



- Machen Sie kleine Einschnitten in das Klettband um es besser um die Kurve legen zu können.
- Befestigen Sie 1 selbsthaftendes Schlaufen-Klettband mittig hinter dem Heckklappenschloß (grüner Pfeil Bild D).

Schritt 5. Seitenteile

- Befestigen Sie schlaufen Klettbänder an den Seitenteilen (gelb) (Bild F)

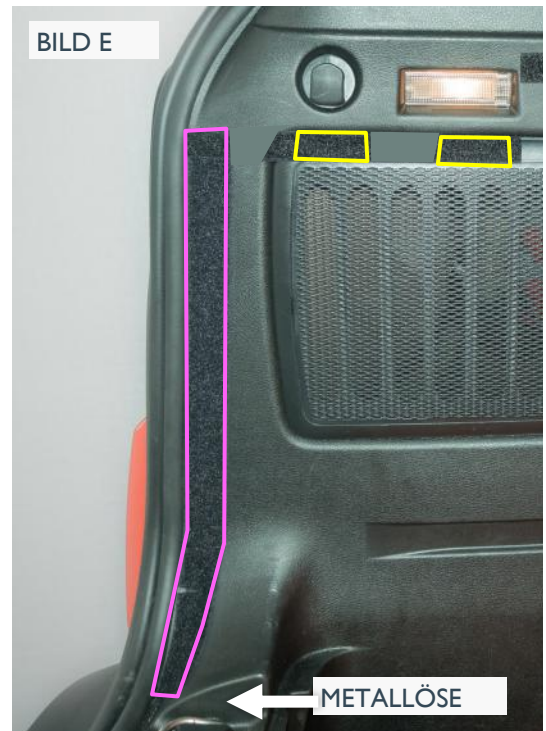

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßtangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßtangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

