

VW Tiguan Allspace – 2017 bis 2025

Unsere Nr.: Ho708

Verpackungsanforderungen

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 320mm
 - 2 x 480mm
 - 2 x 770mm
- } 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettänder
- 9 x selbsthaftende Schlaufen-Klettänder
 - 2 x Nr. 117



☐ HECKKLAPPENABDECKUNG

- 20 x selbsthaftende Schlaufen-Klettänder

Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für den Stoßtangenschutz, Verlängerung der Kofferraumauskleidung und Rücksitzschoner



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.


Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Schieben Sie die Rücksitze so weit wie möglich nach hinten und neigen Sie die Rücksitze.
- Die Kofferraumauskleidung passt nicht mit nach vorne geschobenen Rücksitzen. (**rechter Sitz in Bild A**)
- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie die Kopfstützen in der höchsten Position. (**orange pfeile - Bild A**)

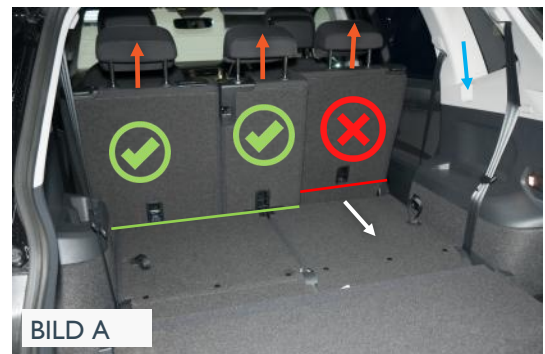

Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (**Bild B**)



Schritt 3. Vorderteil

- **- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen**
Befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (**Bild C**)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (**Bild D**)


Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).




Schritt 4. Seitenteile

- Flachen Sie der Haken ab (**weißer Pfeil - Bild E**)
- Befestigen Sie die 770mm selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an den Kunststoffseiten (**in blau markiert-Bilder E & F**)
-  Befestigen Sie die 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der Seite des Sitzgurtes (**in pink markiert - Bilder E & F**)
-  Befestigen Sie 2 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an den Seitenteilen (**in grün markiert - Bilder E & F**)
-  Positionieren Sie den Sicherheitsgurt in der Halterung (**roter Pfeil - Bild G**), Befestigen Sie die zwei Nr. 117s (**in gelb markiert - Bild G**) an den selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder (**weißer Pfeil - Bild G**) so dass die Sicherheitsgurte bündig und sicher sind.
- Drücken Sie die Kofferraumauskleidung in das Seitenfach an beiden Seiten des Kofferraums (**orange Pfeil - Bild H**)

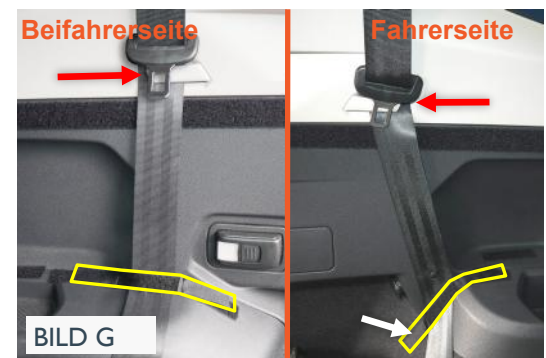

Schritt 5. Hinterteil

- Befestigen Sie zwei selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder (in orange markiert - Bild I) und das 320mm selbsthaftende Schlaufen-Klettband (in gelb markiert - Bild I) an den Kunststoffpanellen am Heckklappenende (in grün markiert - Bild I)
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
- Befestigen Sie die zwei 480mm Klettbänder an Kunststoffteile auf beiden Seiten des Heckklappenverriegelung (in blau markiert Bild J)
- Befestigen Sie die 4 Haken.Klettbänder an der Rückseite des Kofferraumschutzes an den Boden (in rot markiert - Bild K)

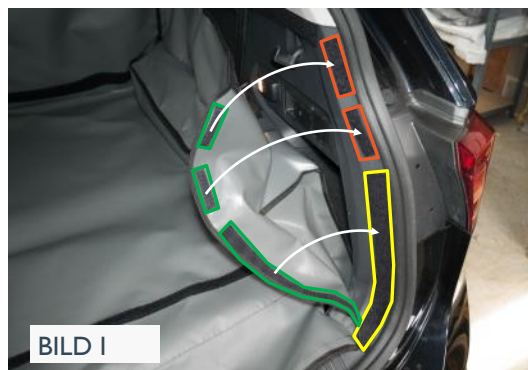

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**

Schritte 5c Stoßtangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßtangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

