

Mercedes Benz V-Klasse - ab 2014
7,8,9- Sitzler (3. Reihe benutzbar) (inkl. EQV ab 2020)
Unsere Nummer: H0891

Frage 1 - Fahrzeugidentifikation



SO WÄHLEN SIE DIE FORM IHRER KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
Schieben Sie Ihre Sitze in die gewünschte Position, messen Sie die Länge des Kofferraumbodens wie auf den Fotos unten gezeigt und wählen Sie die am besten geeignete Form aus.

SH1

VERFÜGBAR

Kofferraumform 1

- Bodenlänge der Auskleidung = 613 mm



SH2

VERFÜGBAR

Kofferraumform 2

- Bodenlänge der Auskleidung = 866 mm



Nächste Seite



Frage 2 - Fahrzeugidentifikation

SSH1

VERFÜGBAR

Sitzform 1
Mit Ablagehaken-
System

Mein Fahrzeug hat diese
2 vorstehenden Halterungen



SSH2

VERFÜGBAR

Sitzform 2
Ohne Ablagehaken-
System

Mein Fahrzeug hat KEINE 2
vorstehenden Halterungen



Frage 2 Fortsetzung - Fahrzeugidentifikation

SSH3

NICHT VERFÜGBAR

Sitzform 3

Mit Ablagehaken-System
und Bank

Mein Fahrzeug hat diese
2 vorstehenden Halterungen (tiefer als in
SSH1 gezeigt) und eine durchgehende Sitzbank



Sitzidentifikation 3. Reihe


4060

VERFÜGBAR

Rückbank ist 40/60
aufgeteilt

Der größere verschiebbare Bereich
befindet sich auf der rechten Seite.

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung in
der Variante "Geteilter Rücksitz" kaufen, ist
das Rückpanel im Verhältnis 30/30/30
geteilt.

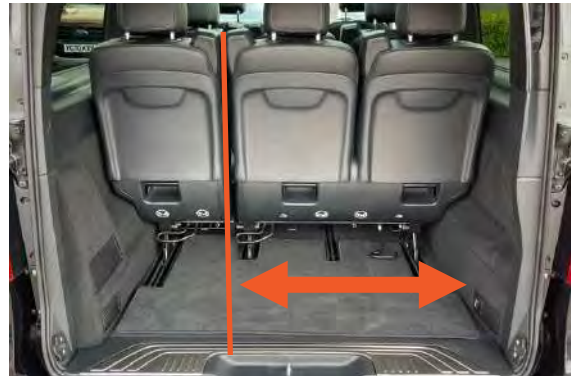

6040

VERFÜGBAR

Rückbank ist 60/40
aufgeteilt

Der größere verschiebbare Bereich
befindet sich auf der linken Seite.

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung in
der Variante "Geteilter Rücksitz" kaufen, ist
das Rückpanel im Verhältnis 30/30/30
geteilt.

