# Jeep Wrangler 4-Türer - 2018 bis 2024

Unsere Nummer: H0815

## VERPACKUNGSINHALT:

### ☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 400 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 2 x 270 mm 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 17 x tabs selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

### ☐ HECKLAPPENABDECKUNG

- 16 x tabs selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

HYNO-SPK: Kofferraumschutz vorbereitet für Boden-Verlängerung und Stoßstangenschutz.

## ⚠ WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel “AutoGlym Intensive Tar Remover” reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*

## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position

## SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. (Bild B)
- Heben Sie den Boden an und legen Sie ihn in die Tasche , die an der Unterseite des Materials angenäht ist (Bild C)
- Befestigen Sie auf beiden Kofferraumseiten ein Miniklettband, passend zum Hakenklettband auf der Unterseite des Kofferraumschutzes, wie in Bild D

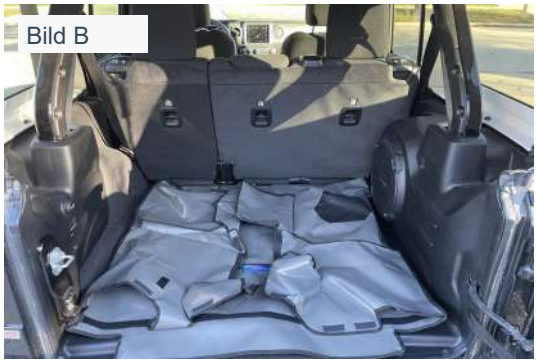

## SCHRITT 3. VORDERTEIL

- RÜCKSITZ PLUS Version - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil. (Bild E)
- Befestigen Sie die beiden Hakenklettbänder, die auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung angeschweißt sind unter der mittleren Kopfstütze. (weisse Pfeile, Bild F).
- Legen Sie die Klettbandstreifen um die Pfosten beider Kopfstützen herum. (orangene Pfeile, Bild F).

## RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).

## SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettbänder an den Kofferraumseiten, passend zu den jeweiligen Hakenklettbändern auf der Auskleidung (Bild G, H, I & J)
  ○
  - Gelb - Schlaufen-Klettbänder-Tabs
  - 270 mm 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
  - 400 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufenettbändern. (Bild I & J)

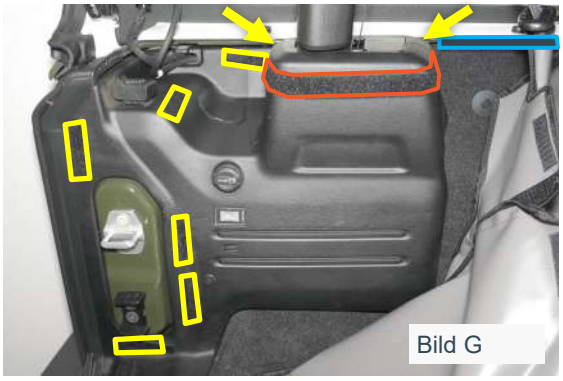
Bild G

Bild H

Bild I

Bild J

# OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen.

## SCHRITT 6A. SITZSCHONER

- Nur Rücksitz Plus Kofferraumschutz - Der zusätzliche rechteckige Sitzschoner deckt bei umgeklappten Rücksitzen alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab (Bild 2)
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)

## SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG

Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 3)

## SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 4)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

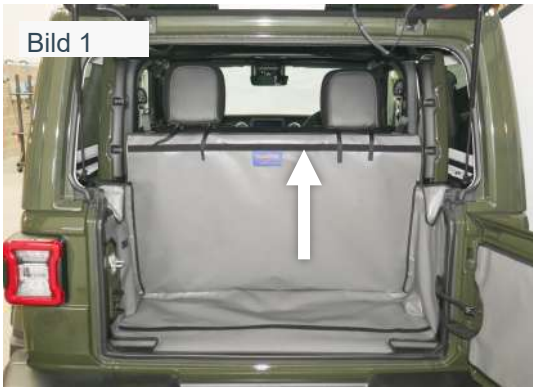
Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

# OPTIONAL EXTRAS PAGE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

## SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

The Boot liner extension provides superior protection for the rear seats when purchased with a REAR PLUS option.

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

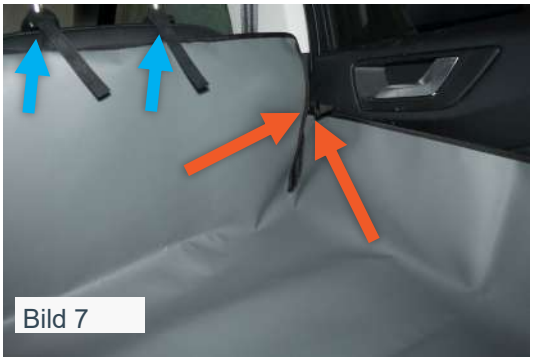


- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an (Bild 6)
- Lösen Sie die Seiten der Kofferraumauskleidung, um die in den Bildern G und H auf Seite 3 blau markierten Hakenbefestigungen freizulegen, und befestigen Sie die Verlängerung daran.
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.