Jeep Wrangler 2 -Türer (JL) - 2018 bis 2024

Unsere Nummer: H0837

VERPACKUNGSINHALT:

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG SH1

- 17 x tabs selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG SH2

- 2 x 400 mm 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 2 x 300 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 17 x tabs selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

☐ TAILGATE COVER

- 16 x tabs selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Links: SH1 Kofferraumschutz vorbereitet für Rücksitzschoner und Stoßstangenschutz

Rechts: SH2 Kofferraumschutz vorbereitet für Stoßstangenschutz

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel “AutoGlym Intensive Tar Remover” reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*

SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Stellen Sie die 2. Reihe passend zu ihrer Bestellung ein. (Bild A)
- SH1-Stellen Sie die Kopfstützen in die aufrechte Position
- SH2-Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position

SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Heben Sie den Boden an und legen Sie ihn in die Tasche , die an der Unterseite des Materials angenäht ist. (Bild B)
- Befestigen Sie auf beiden Kofferraumseiten ein Miniklettband, passend zum Hakenklettband auf der Unterseite des Kofferraumschutzes, wie in Bild D.
- Binden Sie die Bänder (2 in SH1 oder 3 in SH2) vorne am Boden an die Verzurrösen (SH1) oder an die Metalstange (SH2) am unteren Ende der Sitze. Achten Sie darauf, dass der Kofferraumschutz bündig mit dem Boden abschliesst, die Bänder müssen nicht fest sitzen. (Bild C)

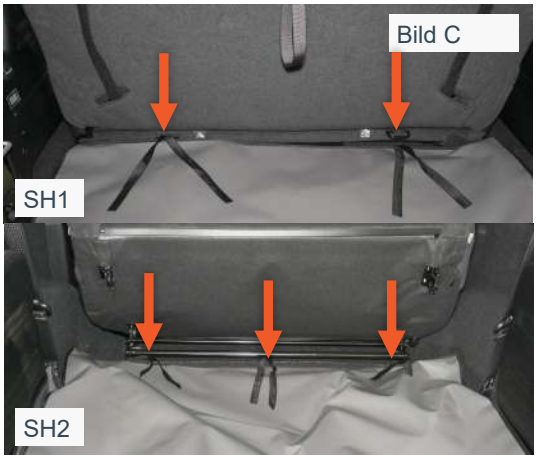

SCHRITT 3. VORDERTEIL

- SH1 Plus / Geteilter Rücksitz Versionen - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil. (Bild E)
- Legen Sie die Klettbandstreifen um die Pfosten beider Kopfstützen herum. (Rücksitze in SH1/ Vordersitze in SH2) (Bild F). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).

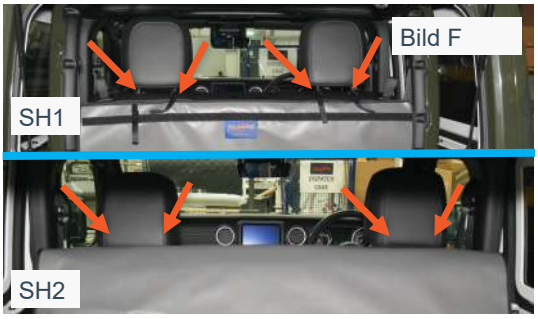

SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettbänder an den Kofferraumseiten, passend zu den jeweiligen Hakenklettbändern auf der Auskleidung wie abgebildet in Bild G, H, K & L)

  - Gelb: Schlaufen-Klettbänder-Tabs

- Nur SH2 – Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettbänder an den Kofferraumseiten, passend zu den jeweiligen Hakenklettbändern auf der Auskleidung wie abgebildet in Bild K & L

  - 300 mm 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
  - 400 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufenettbändern.

Bild G

Bild H

SH1

Bild I

Bild J

SH2

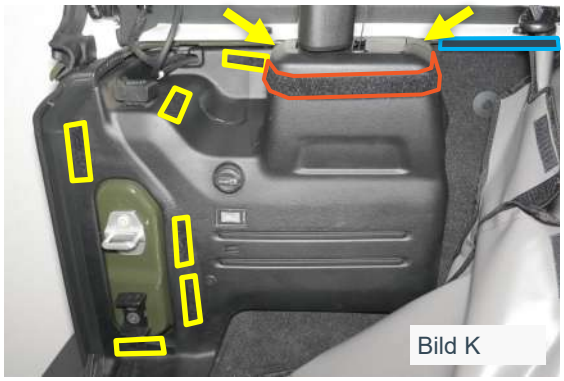
Bild K

Bild L

Bild M

Bild N

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6A. SITZSCHONER

- Nur SH1 Rücksitz Plus Kofferraumschutz - Der zusätzliche rechteckige Sitzschoner deckt bei umgeklappten Rücksitzen alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab (Bild 2)
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)

SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 3)

SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 4)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Bild 1

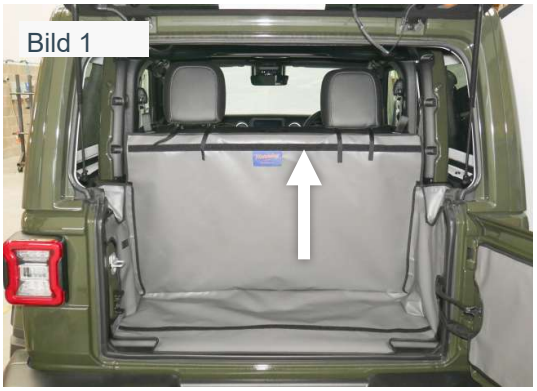

Bild 2

Bild 3

Bild 4