Ford Grand Tourneo Connect - ab 2022

Unsere Nummer: H0892

VERPACKUNGSINHALT:

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 1 x 480mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1 x 170mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1 x 280mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 2 x REF.:113 Etiketten

Ref:113

ZUSATZ NUR FÜR R3OUT

- 1 x 300mm **50**mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1 x 400mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1 x 180mm **50**mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 3 x Etiketten selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung

☐ HECKKLAPPENABDECKUNG

- 24 x Etiketten selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel “AutoGlym Intensive Tar Remover” reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*

SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Bild A)

Bild A

SCHRITT 2. BODEN

- Platzieren Sie die 2x REF.:113 Etiketten auf dem Teppich an den Ecken hinter den Rücksitzen, in einer Linie mit den Hakenklettbändern, die an den entsprechenden Ecken der Kofferraumauskleidung angeschweißt sind. (Bild B)
- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbänder an der Unterseite haften direkt am Teppich und den REF.:113 Etiketten. (Bild C)

Bild B

Bild C

SCHRITT 3. VORDERTEIL

- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil (Bild D)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum. (Bild E) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen

Bild D

Bild E

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).

SCHRITT 4. SEITENTEILE

NUR R3OUT

- Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettbänder an den Kofferraumseiten, passend zu den jeweiligen Hakenklettbändern auf der Auskleidung wie abgebildet in Bild F & G.
  - Orange *400 mm Schlaufenklettbänder*
  - Grün *180 mm Schlaufenklettbänder*
  - Pink *300 mm Schlaufenklettbänder*
  - Gelb *Schlaufenklettbänder Etiketten*
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbändern.

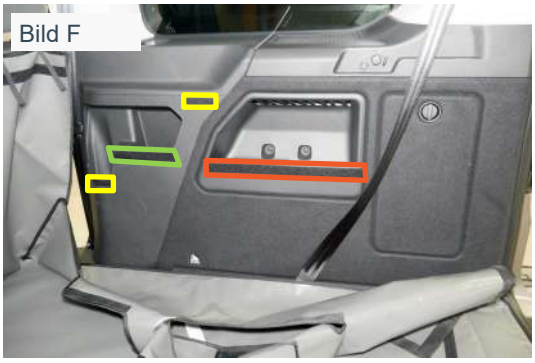
Bild F

Bild G

NUR R3USE

- Die Haken-Klettbänder auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung haften direkt am Teppich. Richten Sie die Klettstreifen entlang der Teppichkante aus. (Bild H)

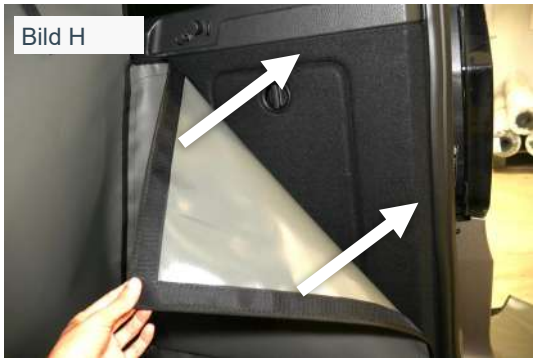
Bild H

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettbänder an der Heckklappenplatte, wir in Bild I hervorgehoben:
  - Grün *480 mm Schlaufenklettbänder*
  - Orange *170 mm Schlaufenklettbänder*
  - Pink *280 mm Schlaufenklettbänder*
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbändern.

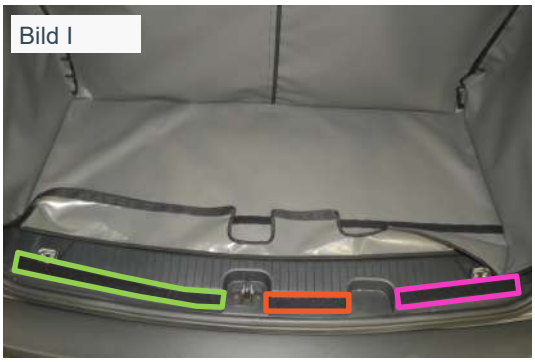
Bild I

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6A. SITZSCHONER & MAßGESCHNEIDERTER SITZSCHONER

- Der maßgeschneiderte Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 1)
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 2)
- Der rechteckige Sitzschoner kann nur in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)

SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoff-verkleidung zu befestigen

SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Der Sitzschoner und Stoßstangenschutz können nicht später bestellt werden.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

SCHRITT 6D. SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an. Diese Tabs werden zwischen Teppich und Auskleidung angebracht. (Bild 6+7)

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

Bild 6

Bild 7