Land Rover Range Rover Sport - ab 2022

Unsere Nr: H0898

VERPACKUNGSINHALT:

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 410mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 2 x 580mm 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1 x 260mm 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 6 x REF: 121
- 1 x REF:124 @ 260mm

☐ VERLÄNGERUNG DER KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x tabs selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

☐ HECKKLAPPENABDECKUNG

- 19 x tabs selbsthaftende Schlaufen-Klettbä

RCS: Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Koffer-raumauskleidung

Ref:121

Ref:124

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel “AutoGlym Intensive Tar Remover” reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*

SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Bild A)
- Heben Sie den Ladeboden am Rücksitzende an und stülpen Sie die PVC-Lasche, mit dem Klettband zu Ihnen gerichtet, über dessen Kante. (Bilder B&C)
- Heben Sie den Ladeboden am Ladekantenende an und befestigen Sie das 1x 260mm Klettband mittig hinter dem Heckklappenschloss (Bild D)
- Befestigen Sie REF: 124 an dem zuvor angebrachten 260mm Klettband, sodass dies hervorsteht wenn Sie den Ladeboden wieder platzieren. (markiert in Blau - Bild E)

Bild A

Bild B

Bild C

Bild E


Bild D

SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbänder an der Unterseite haften an der zuvor angebrachten Lasche und den REF:124 (Bild F)

Bild F

SCHRITT 3. VORDERTEIL

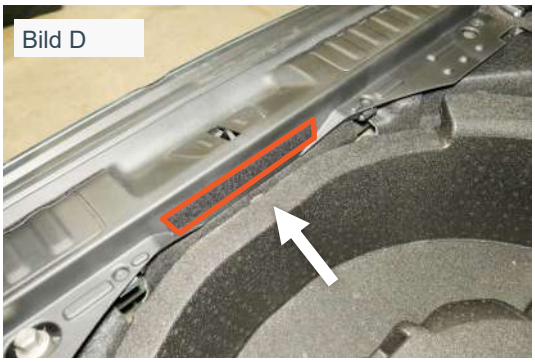- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil (Bild G)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum. (Bild H) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).

Bild G

Bild H

SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Setzen Sie die Ref. 121 auf jeder Seite des Heckklappenendes des Kofferraums ein. Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen. Stecken Sie das Kunststoffende der Lasche darunter.(Bild I&J)
- Befestigen Sie 2x 580mm Klettbänder an beiden Kofferraumseiten. (in orange markiert—Bild K)
- Attach the boot liner side to the previously fitted loop fastener.

Bild I

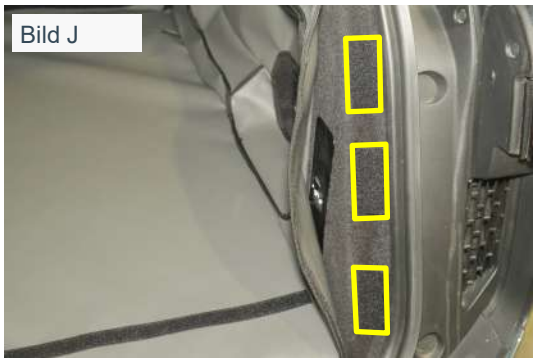
Bild J

Bild K

SCHRITT 5. FITTING THE BACK

- Befestigen Sie die 2x 410mm Klettbänder an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbänder entlang der Kante (Bild L)

Bild L

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 5A. SITZSCHONER (& MAßGESCHNEIDERTER SITZSCHONER)

- Der maßgeschneiderte Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.(Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Der maßgeschneiderte Sitzschoner wird an dem eingenähten Schlaufenklettband-Streifen unterhalb der Kopfstützen angebracht. (Bild 2)
- Der rechteckige Sitzschoner kann nur in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.

SCHRITT 5B HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITT 5C STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an. (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Befestigen Sie die Bänder an der entsprechenden Rücksitzarretierung (Grüner Pfeil - Bild 8)
- Befestigen Sie den an der hinteren Ecke der Verlängerung angebrachten Haken-Tab am vorhanden Schlaufen-Klettband. (Grüner Pfeil - Bild 8)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite
- Befestigen Sie die Seite der Verlängerung anhand der 2x selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder seitlich am Plastik (Gelb markiert—Bild 8)
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts).

Bild 6

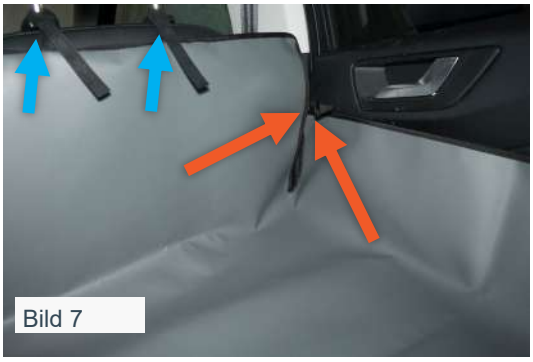
Bild 7

Bild 8

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.